




твій ергономічний простір

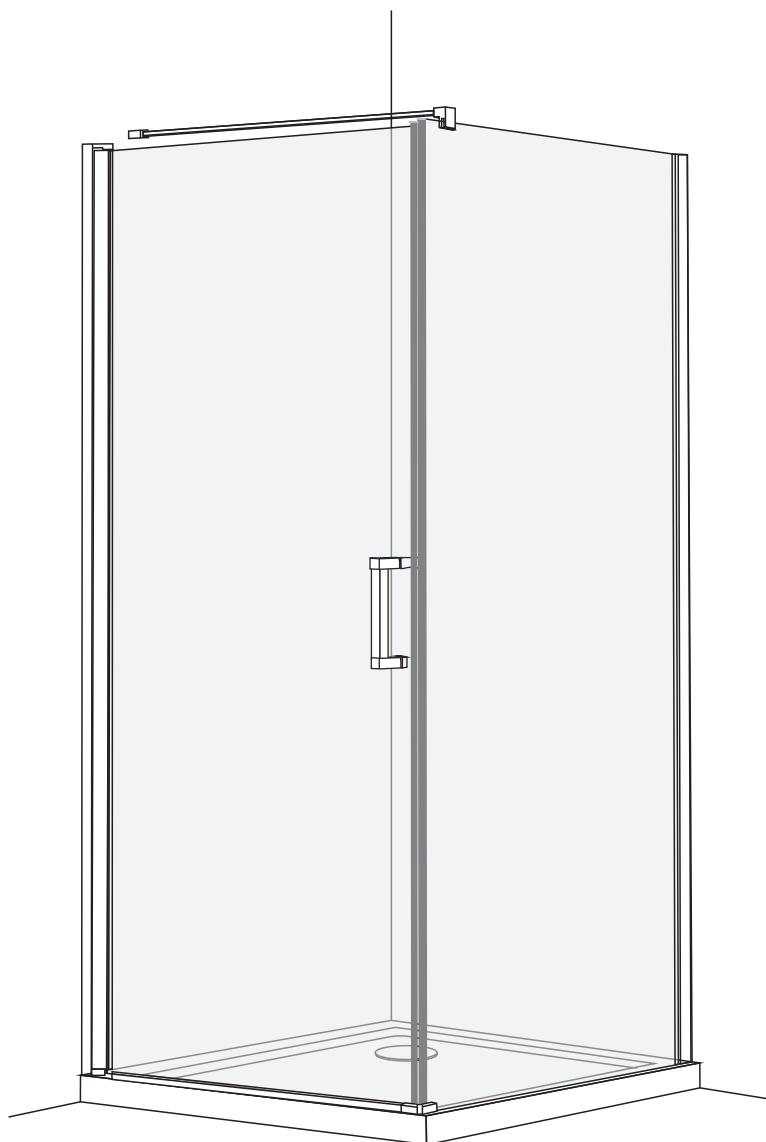

Інструкція з монтажу

Душова кабіна
RUDAS 599-001L
розмір: 90x90x205см

Важлива інформація.

1. Будь ласка, встановіть душову кабінку відповідно до інструкції, це буде впливати на експлуатаційні характеристики виробу.
2. Після відкриття коробки, будь ласка, перевірте деталі відповідно до листу-переліку деталей.
3. Будь ласка, обережно поводьтеся зі скляними деталями, не стукайте по склу щоб уникнути пошкоджень.


Зауваження!

Будь ласка, використовуйте виріб тільки після 24 годин з повної установки.

1. Не дозволяйте дітям, людям похилого віку або інвалідам перебувати у кабінці в поодиночці.
2. Не чіпляйтесь на стіни виробу та не вішайте на виріб важкі речі.
3. Не стукайте і не давіть на скло важкими речами.
4. Обережно! Всередині душової кабінки слизько.
5. Для очищення виробу слід використовувати звичайний рідкий миючий засіб з м'якою тканиною.
6. Тримайте піддон в чистоті, уникайте скупчення волосся та інші речі, які в змозі засмітити каналізацію.

Необхідний інструмент (у комплект не входить)

Коли Ви будете готові почати, переконайтеся в тому, що у Вас є нижче зазначений інструмент під рукою, досить вільного простору і чистої і сухої площі. Для складання потрібно 2 людини. Будь ласка відзначте: хоч ця інструкція і є докладною, ми радимо, щоб установкою займався компетентний спеціаліст.

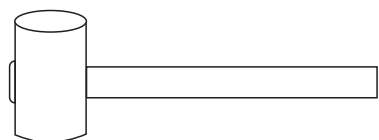


Дерев'яний молоток




Свердло для перфоратора 5,5 мм



Перфоратор

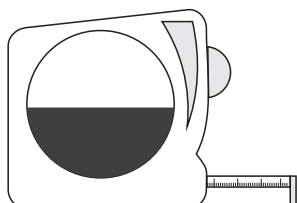


Вимірвальна рулетка

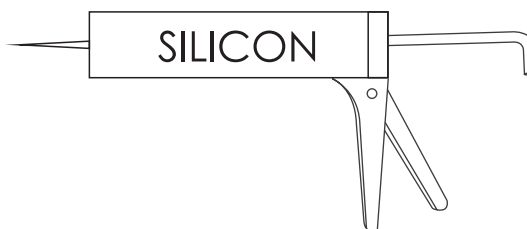


Силікон санітарний




Олівець





Хрестова викрутка з намагніченим наконечником

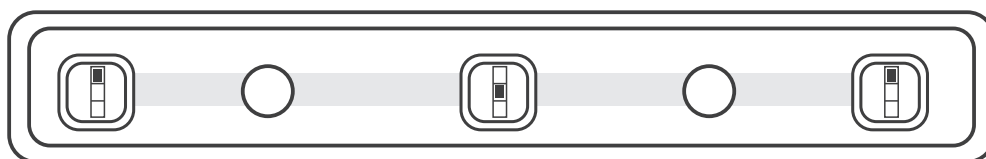

Рівень

арт.	опис	картинки	шт
A	фіксоване скло		1
B	двері		1
C	стіновий профіль	 	2
D	ручка		1
D	кріплення до стіни		1
E	горизонтальна вкладка		1
F	алюмінієва планка		1

арт.	опис	картинки	шт
A1	дюбель		10
B1	шурупи:4x25мм		10
C1	40мм дюбель		1
D1	шурупи:5x45мм		1
E1	шурупи з пластиковою накладкою		8
F1	прокладка		1
G1	шестигранний ключ 2.5 мм		1
H1	свердло		1
A2	угова клема		1
B2	затискач скла		1

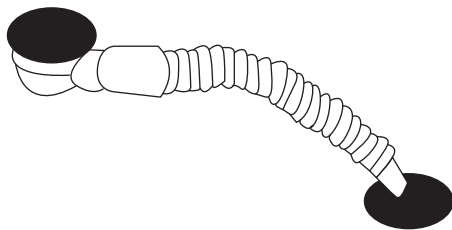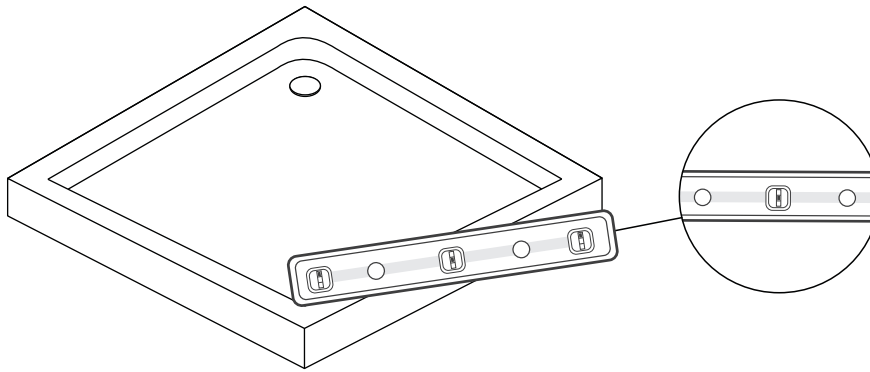

Встановіть нижню частину kabini,
після цього з'єднайте другий кінець
відвідної труби з каналізацією

