




твій ергономічний простір

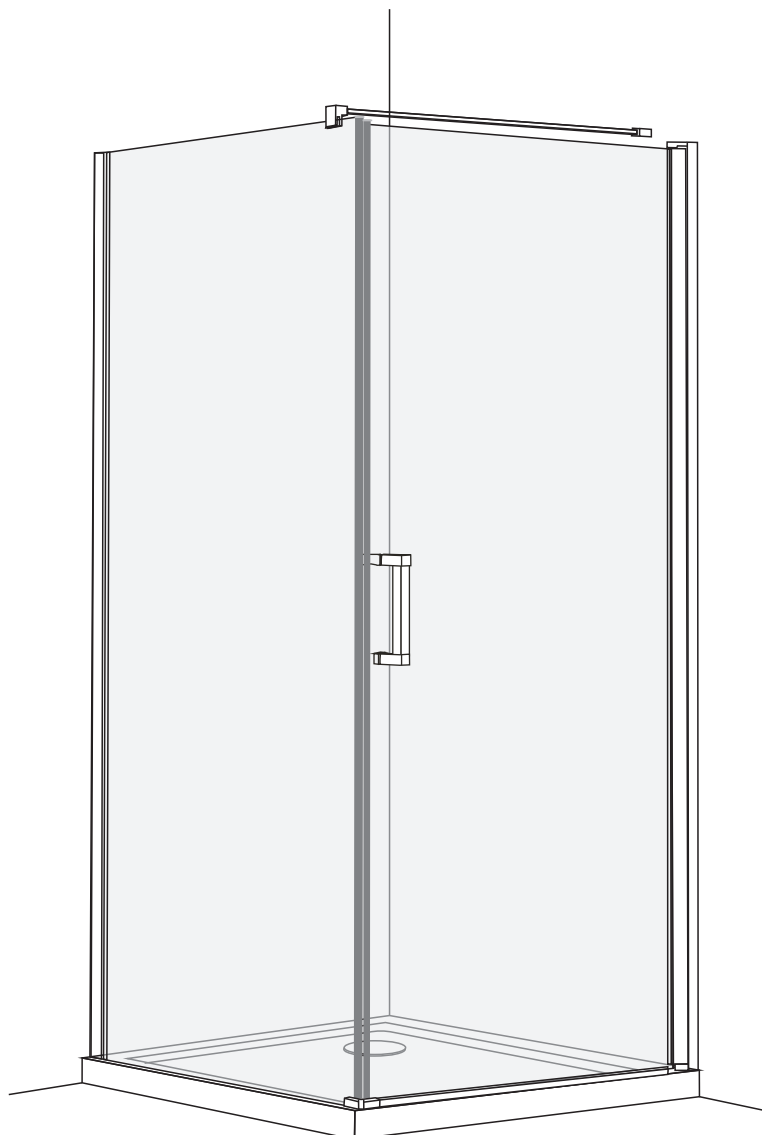

Інструкція з монтажу

Душова кабіна
RUDAS 599-001R
розмір: 90x90x205 см

Важлива інформація.

1. Будь ласка, встановіть душову кабінку відповідно до інструкції, це буде впливати на експлуатаційні характеристики виробу.
2. Після відкриття коробки, будь ласка, перевірте деталі відповідно до листу-переліку деталей.
3. Будь ласка, обережно поводьтеся зі скляними деталями, не стукайте по склу щоб уникнути пошкоджень.


Зауваження!

Будь ласка, використовуйте виріб тільки після 24 годин з повної установки.

1. Не дозволяйте дітям, людям похилого віку або інвалідам перебувати у кабінці в поодиночці.
2. Не чіпляйтесь на стіни виробу та не вішайте на виріб важкі речі.
3. Не стукайте і не давіть на скло важкими речами.
4. Обережно! Всередині душової кабінки слизько.
5. Для очищення виробу слід використовувати звичайний рідкий миючий засіб з м'якою тканиною.
6. Тримайте піддон в чистоті, уникайте скупчення волосся та інші речі, які в змозі засмітити каналізацію.

Необхідний інструмент (у комплект не входить)

Коли Ви будете готові почати, переконайтеся в тому, що у Вас є нижче зазначений інструмент під рукою, досить вільного простору і чистої і сухої площі. Для складання потрібно 2 людини. Будь ласка відзначте: хоч ця інструкція і є докладною, ми радимо, щоб установкою займався компетентний спеціаліст.

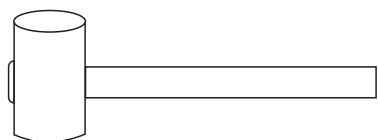


Дерев'яний молоток




Свердло для перфоратора 5,5 мм



Перфоратор

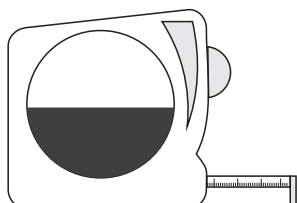


Вимірвальна рулетка

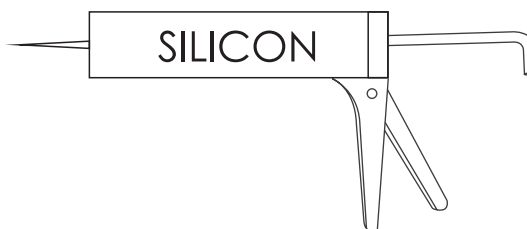


Силікон санітарний





Олівець





Хрестова викрутка з намагніченим наконечником

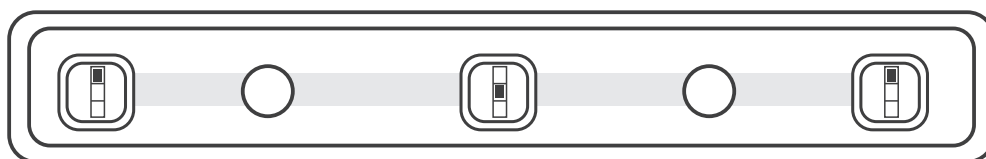

Рівень

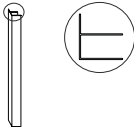арт.	опис	картинки	шт
A	фіксоване скло		1
B	двері		1
C	стіновий профіль		2
D	ручка		1
D	кріплення до стіни		1
E	горизонтальна вкладка		1
F	алюмінієва планка		1

арт.	опис	картинки	шт
A1	дюбель		10
B1	шурупи:4x25мм		10
C1	40мм дюбель		1
D1	шурупи:5x45мм		1
E1	шурупи з пластикою накладкою		8
F1	прокладка		1
G1	шестигранний ключ 2.5 мм		1
H1	свердло		1
A2	угова клема		1
B2	затискач скла		1

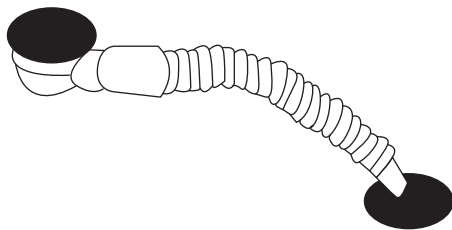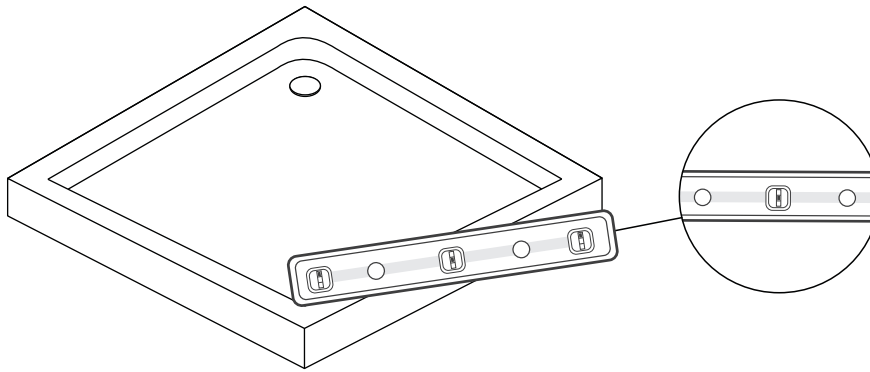

Встановіть нижню частину kabini,
після цього з'єднайте другий кінець
відвідної труби з каналізацією

