




твій ергономічний простір

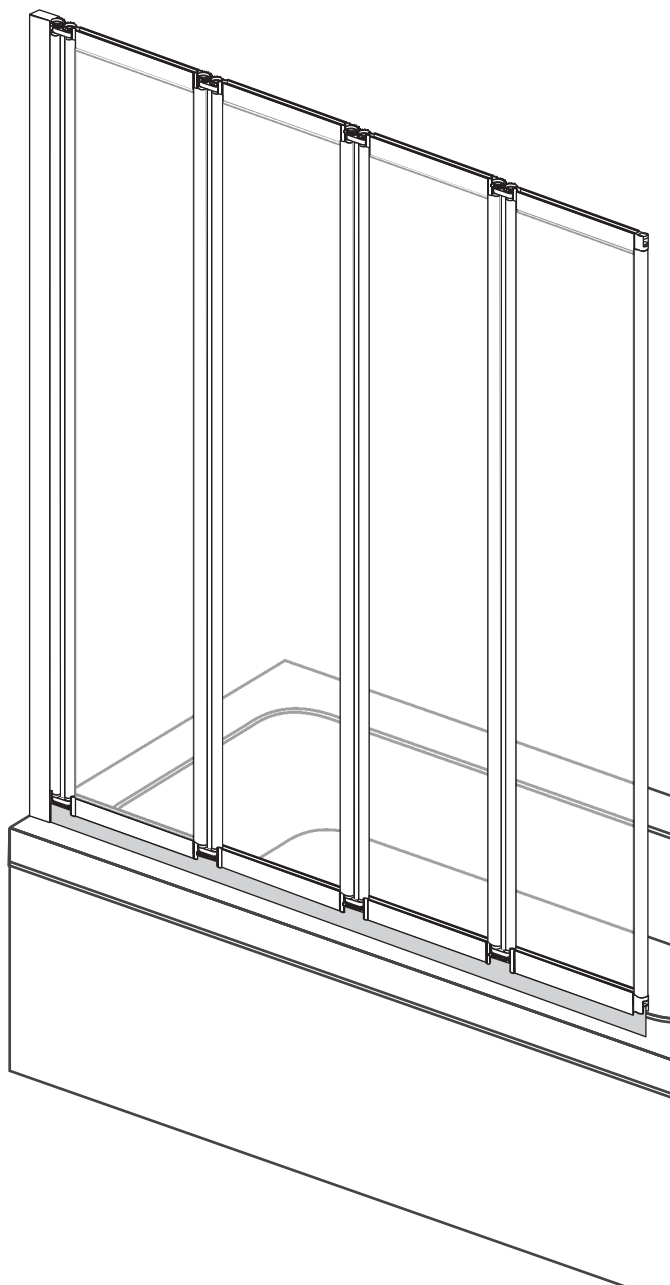


Інструкція з монтажу

Шторка для ванної

599-110

розмір 89 x 140 см

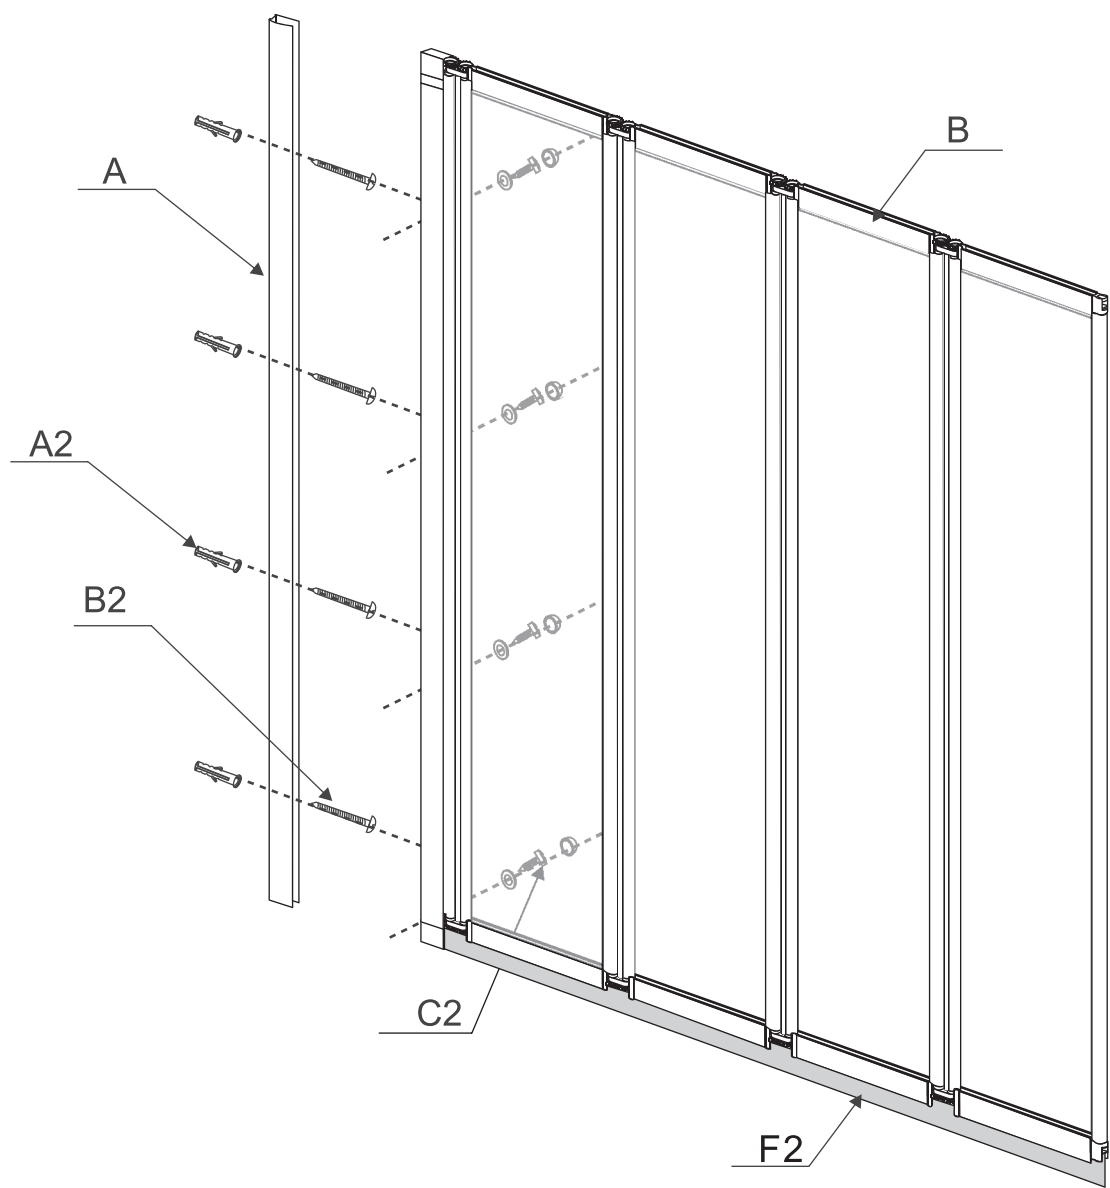



Комплект кріплення включає в себе:

позна- чки	опис	кіль- кість
A	профіль для стіни	1
B	скляна панель	1

позна- чки	опис	зображення	кіль- кість
A2	настінний штепсель що розширюється		4
B2	гвинти з нержавіючої сталі 4x25		4
C2	гвинти з нержавіючої сталі 4x10		4
D2	свердло для рілі 3 мм		1
E2	обкладинка		2
F2	обкладинка		1

Інструкція з монтажу.

Коли ви готові почати, переконайтеся, що у вас є наступні інструменти, достатньо простору, а також чисте сухе місце для складання. Потрібні дві людини для монтажу. Зверніть увагу: хоча ці інструкції є узагальнені, ми завжди рекомендуємо здійснити установку технічно компетентному спеціалісту.

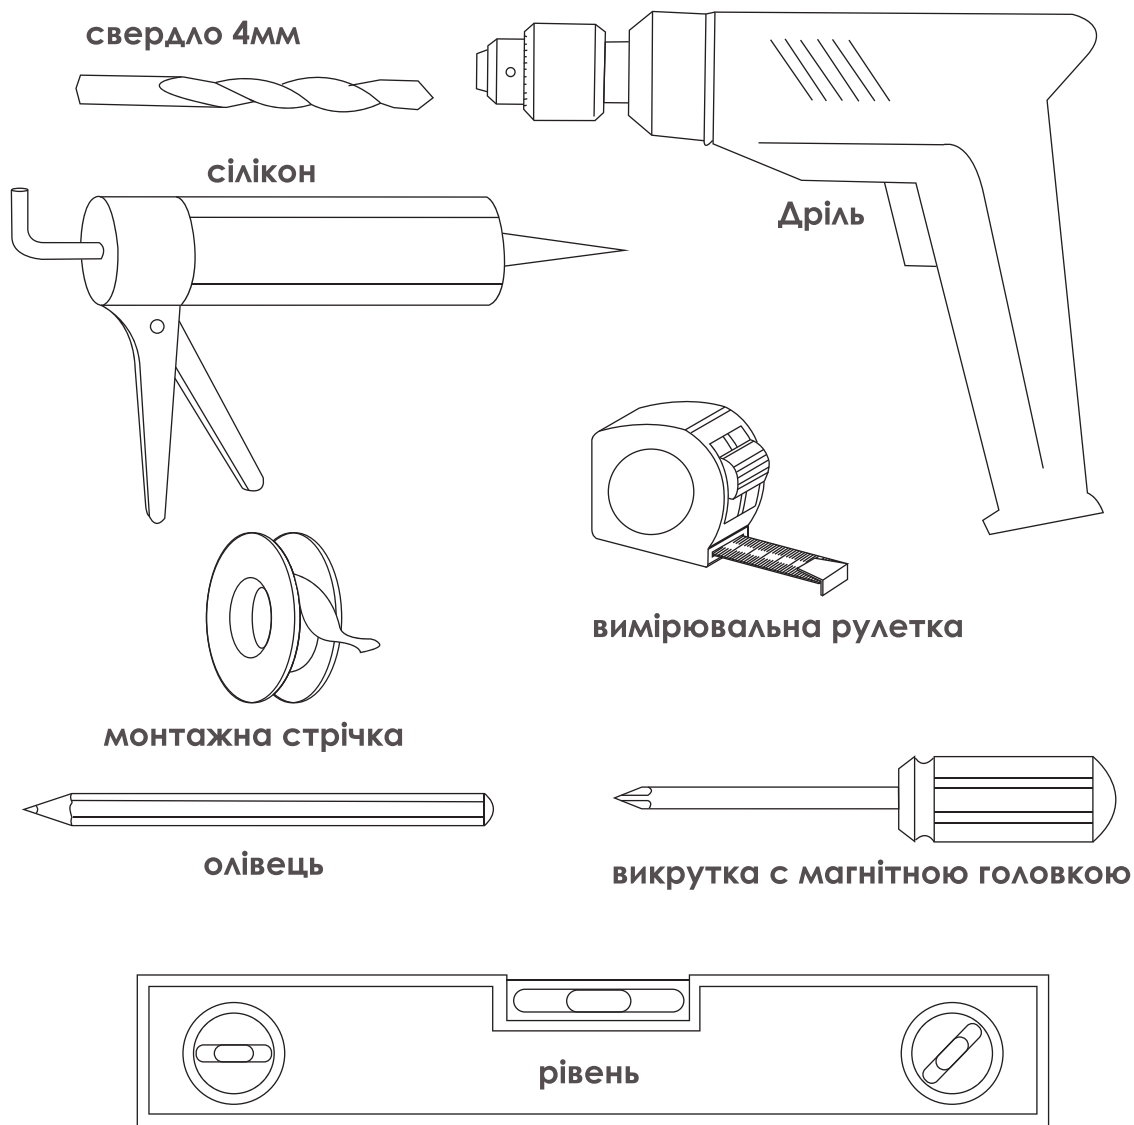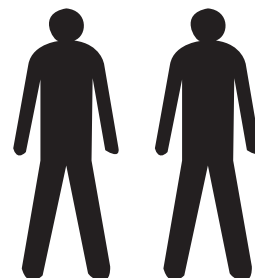

Технічні вимоги

- Усі розміри вказані в міліметрах, за винятком випадків, коли вказано інше.
- Переконайтеся, що панелі встановлені за допомогою рівня на підлозі та вертикально на стіні.

Зверніть увагу: настінні кріплення, що входять до складу цього виробу, підходять тільки для твердих стін. Гіпсокартонні стіни можуть вимагати монтажу від спеціалістів.


Через можливість розбризкування води площа навколо зовнішнього боку душового піддона повинна бути облицьована плиткою або, в іншому випадку, повинна бути водонепроникна.

Важливі примітки безпеки

- будь ласка, обережно поведіться зі склом, не допускайте ударів і ударних навантажень з усіх сторін і країв. Безпечне скло не можна потворно переробляти.
- необхідно розумно розрахувати місце при свердлінні в стінах, щоб уникнути прихованих труб або електричних кабелів.


Інструкція використання

- мило та води буде достатньо щоб очистити скло - при потребі можна використовувати миючий засіб для скла.
- у районах з жорсткою водою, нерозчинні солі вапна можуть бути нанесені на скло. Якщо ці нерозчинні солі вапна регулярно не прибирають, його стане все важче видаляти і буде виглядати непривабливо.

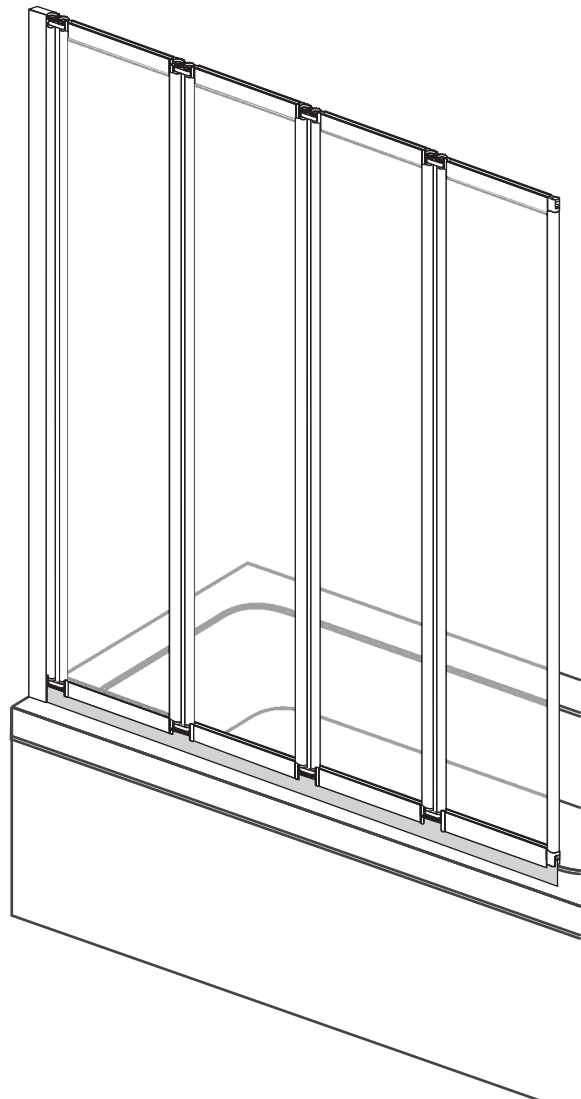


Збирання настінного профілю

- заведіть скляний екран в настінний профіль
- розмістіть екран у положенні на бортику ванни. Перевірте, чи екран вертикальний, використовуючи рівень
- відрегулюйте профіль стінки, доки він не доторкнеться стіни. регулювання допустимо до 10 мм
- використовуючи олівець, позначте положення стінного профілю на стіні
- зніміть екран з ванни

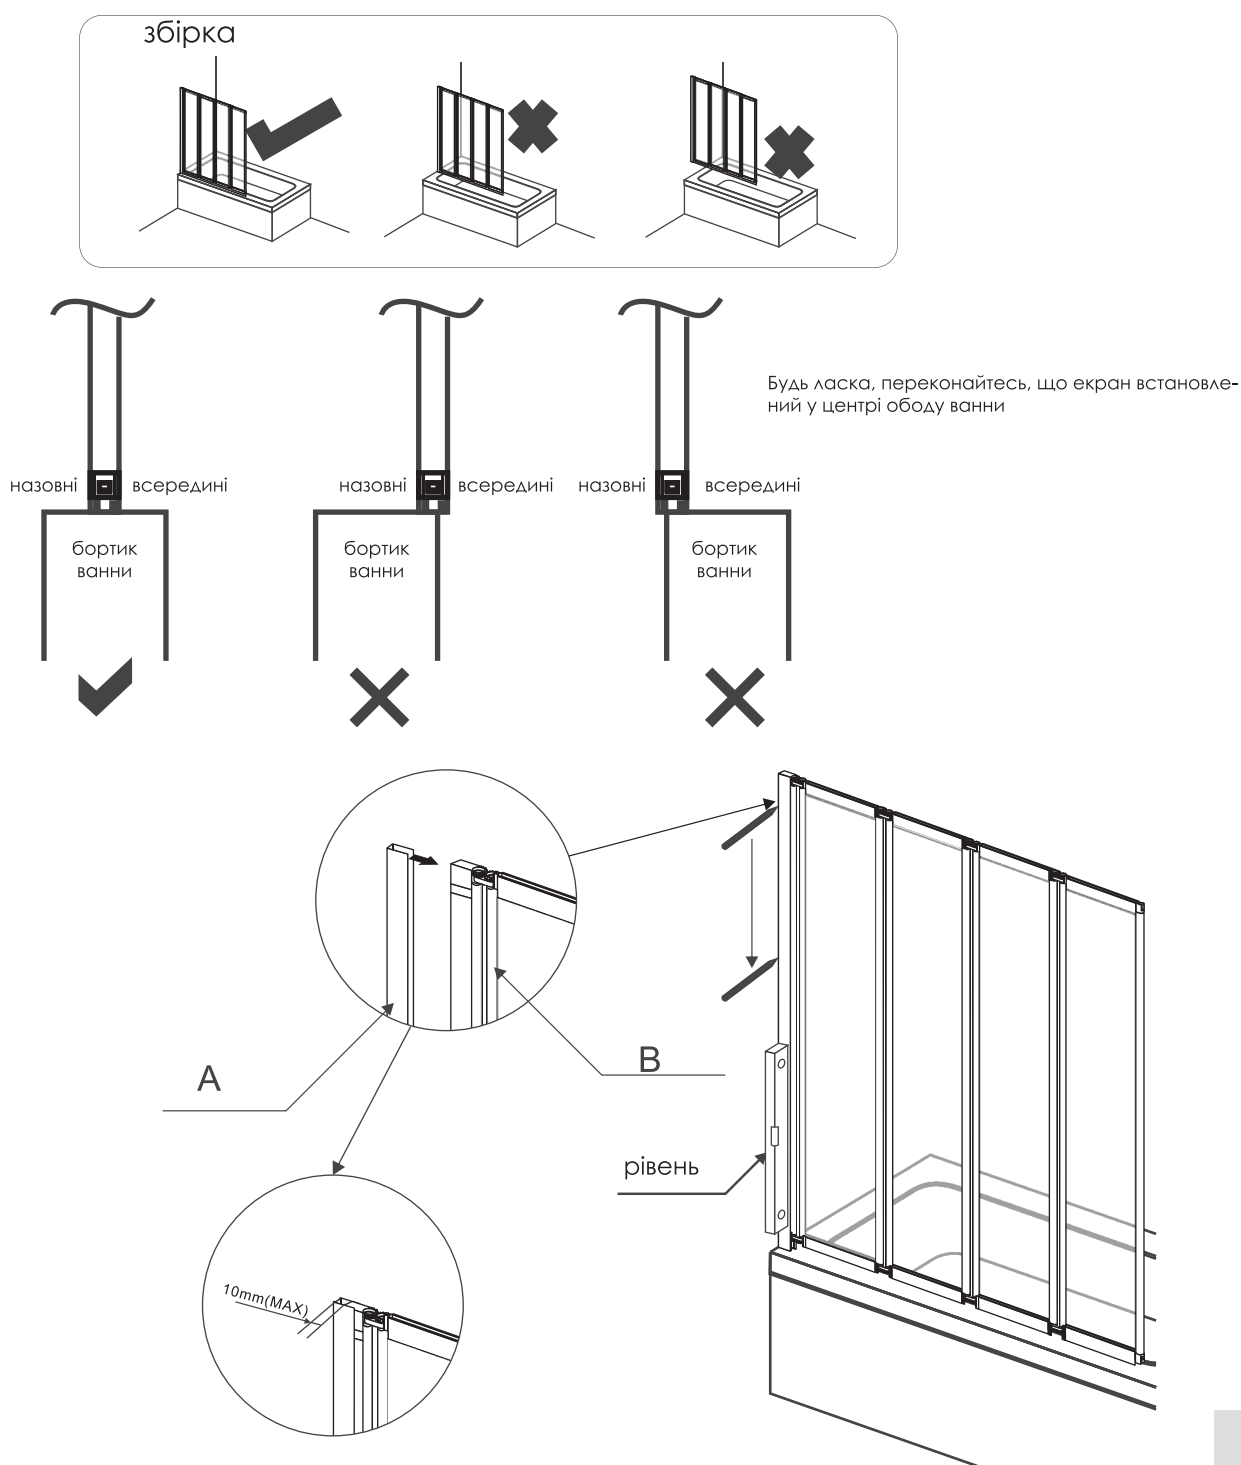

Монтаж настінного профілю

- покладіть настінний профіль до позначеної області.
- позначте точки свердління за допомогою попередньо пробурених отворів від стінних профілів.
- просвердліть отвір з 5,5 мм свердлом на глибину 35 мм.
- використовуйте гумовий кийок, щоб вставити штепсель (A2) в отвір.
- зафіксуйте стіновий профіль гвинтом ST 4x25 (B2)

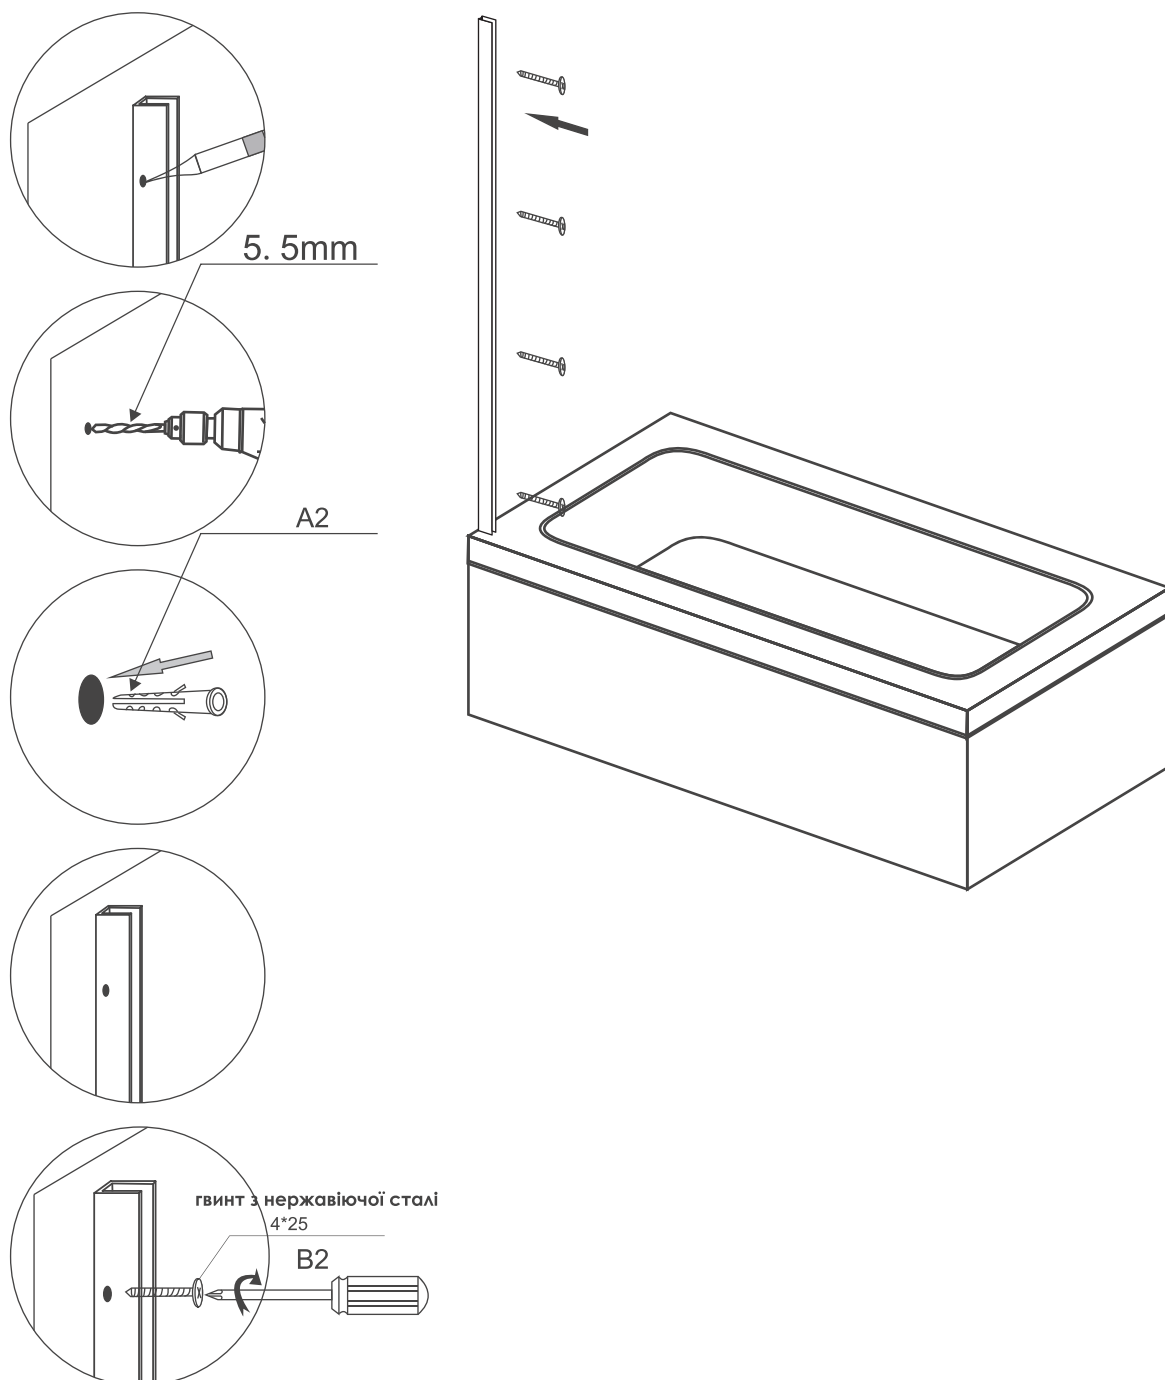

Фіксація скляного екрану



- покладіть настінний профіль до позначеної області.
- позначте точки свердління за допомогою попередньо пробурених отворів від стінних профілів.
- просвердліть отвір з 5,5 мм свердлом на глибину 35 мм.
- використовуйте гумовий кийок, щоб вставити штепсель (A2) в отвір.
- зафіксуйте стіновий профіль гвинтом ST 4x25 (B2)

