




твій ергономічний простір

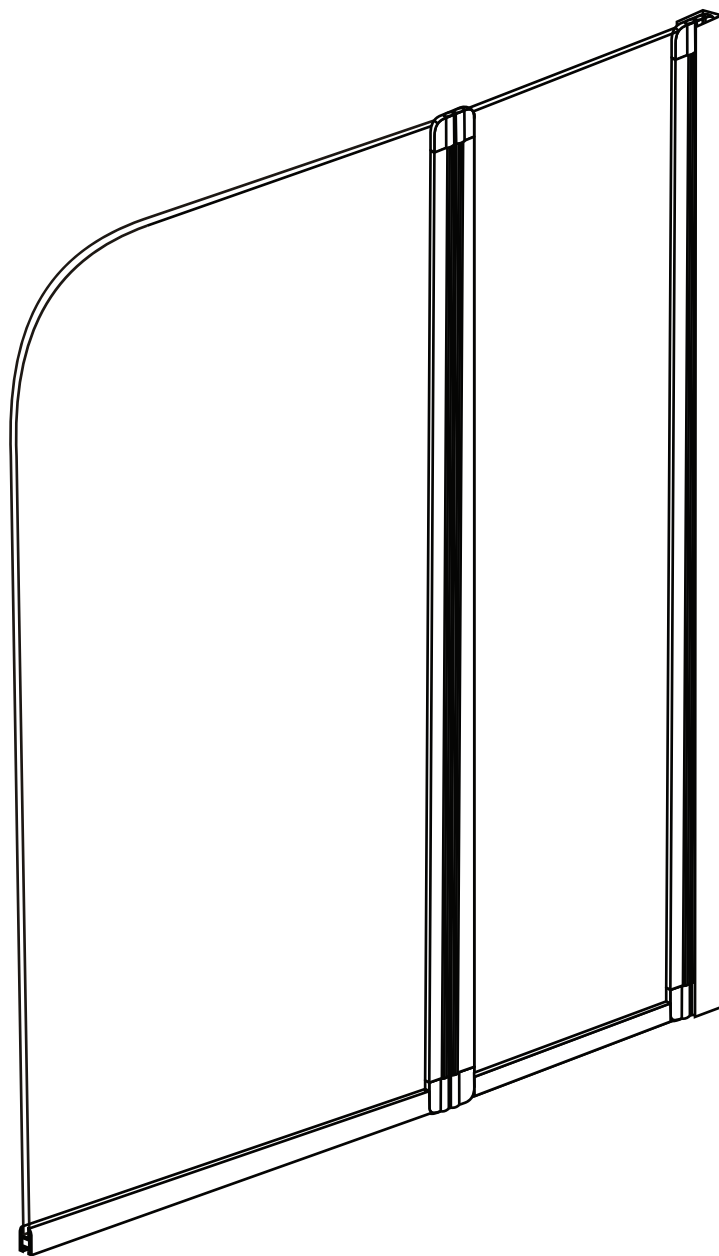


Інструкція з монтажу

Шторка для ванної

599-121CH, 599-121W

розмір: 120 x138 см

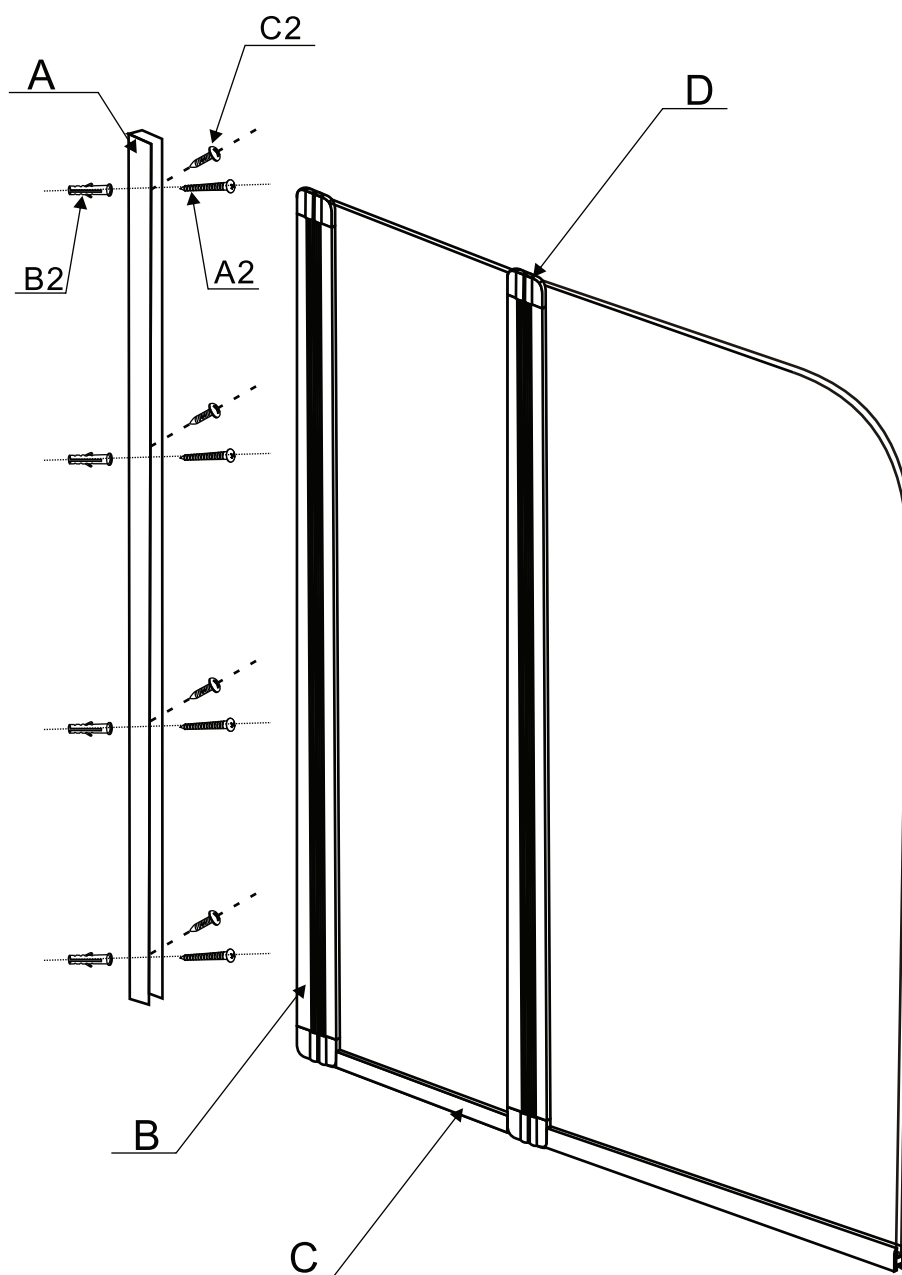



Комплект кріплення включає в себе:



позна- чки	опис	кіль- кість
A	профіль до стіни	1
B	бокова панель	1
B	нижній алюмінієвий профіль	2
B	пластикові деталі	1set


позна- чки	опис	зобра- ження	кіль- кість
A2	зелені роз'ємні штекери		4
B2	гвинти з нержавіючої сталі 4x25		4
C2	гвинти з нержавіючої сталі 4x10		4
D2	свердла 3 мм		1


Інструкція з монтажу.

Коли ви готові почати, переконайтеся, що у вас є наступні інструменти, достатньо простору, а також чисте сухе місце для складання. Потрібні дві людини для монтажу. Зверніть увагу: хоча ці інструкції є узагальнені, ми завжди рекомендуємо здійснити установку технічно компетентному спеціалісту.

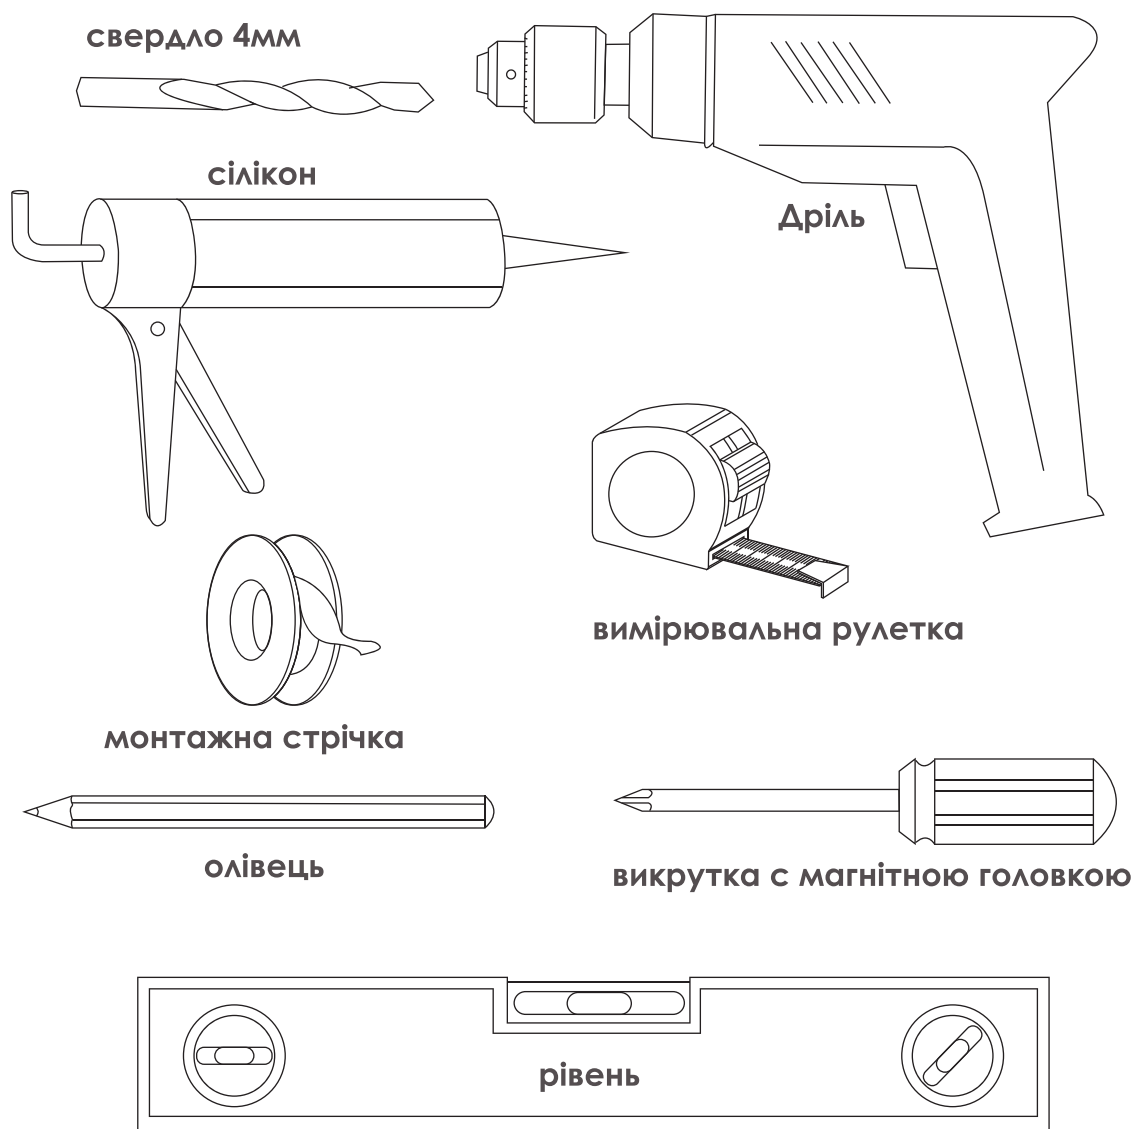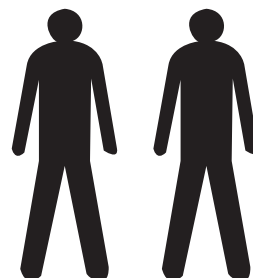

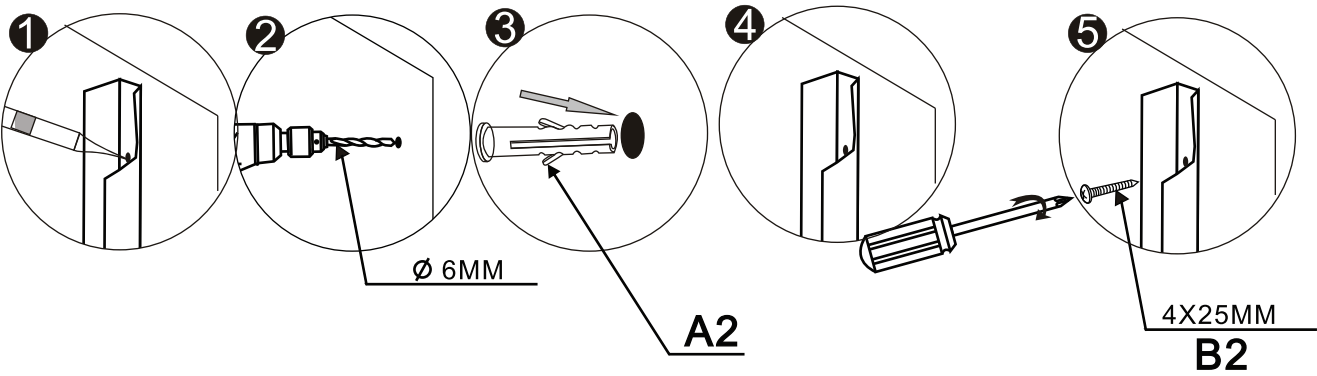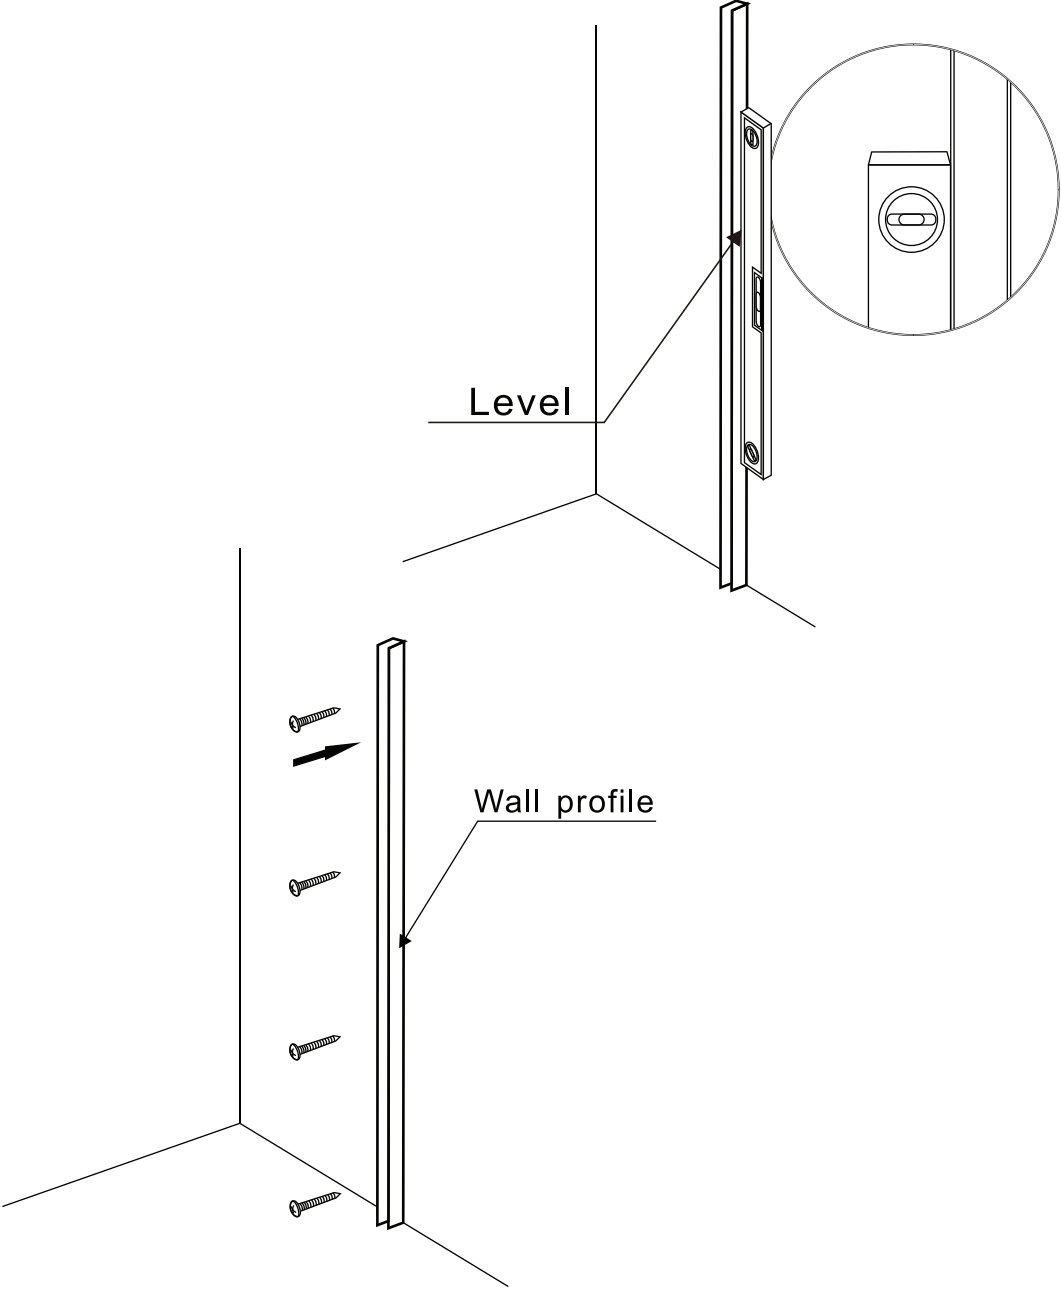

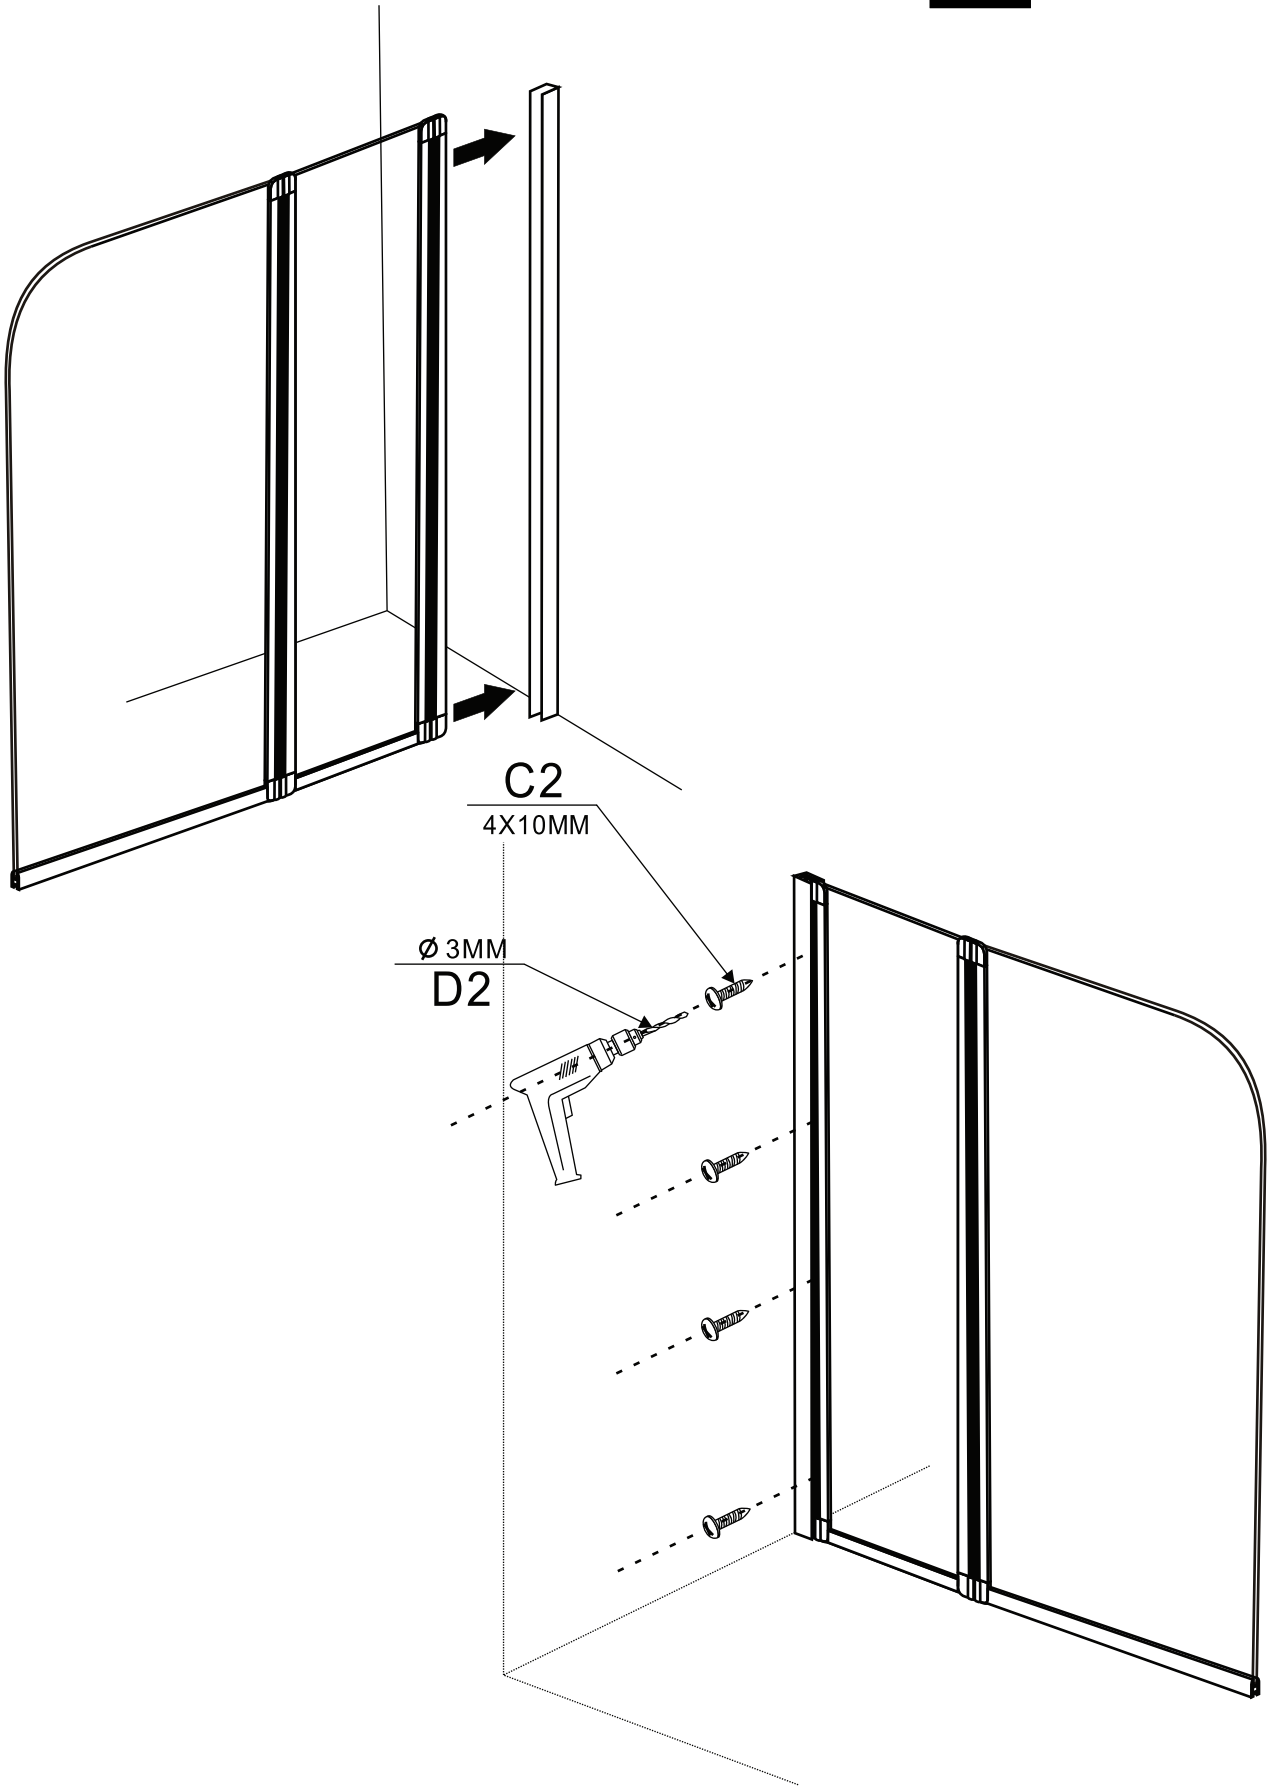

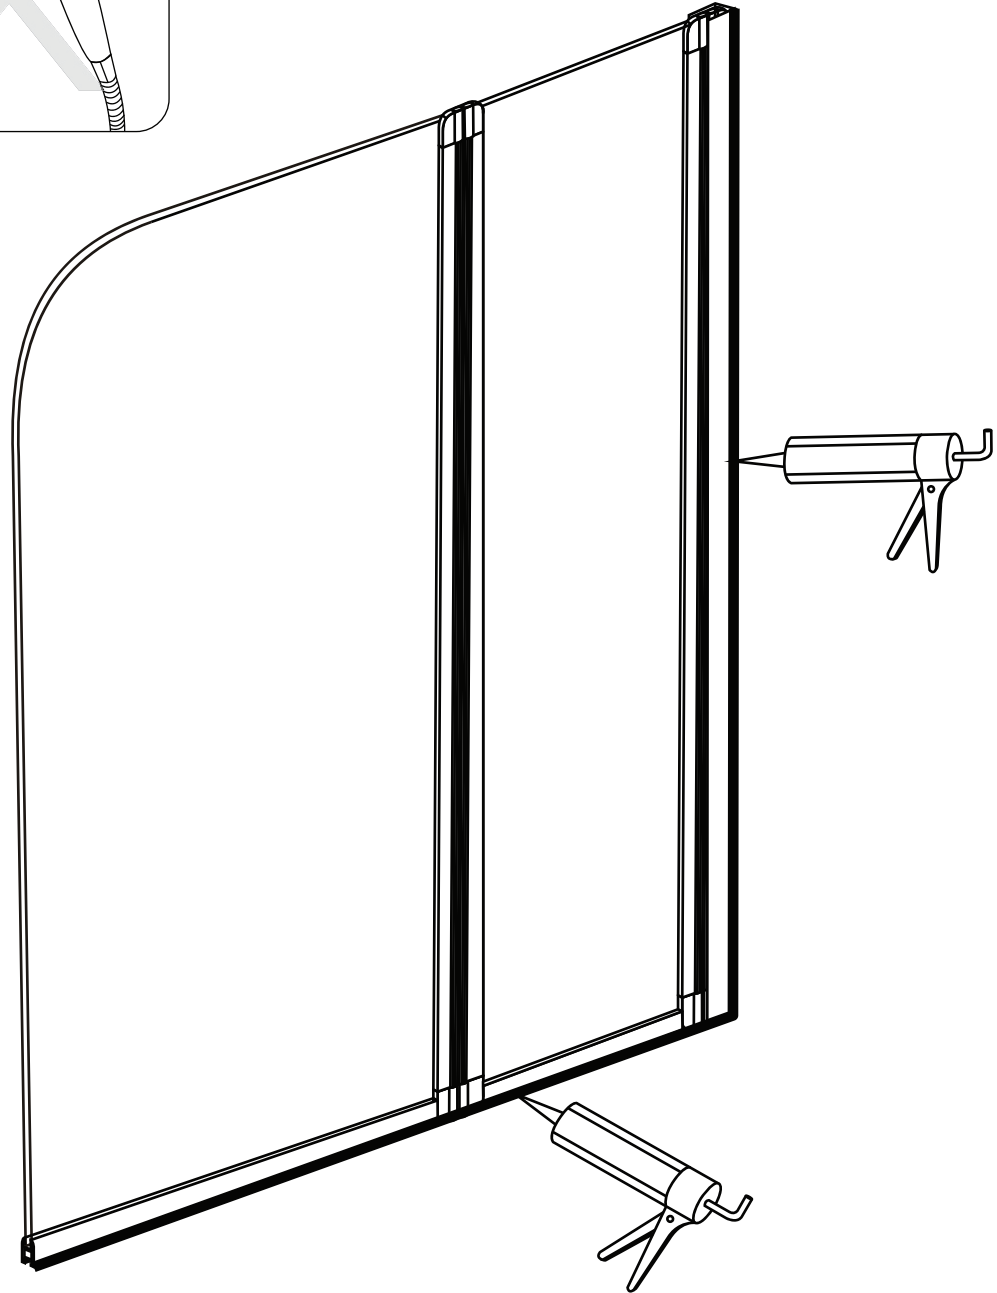

Попередження:

Не користуйтеся душовою кабіною щонайменше 24 години, щоб силіконовий гель висохнув повністю.