




твій ергономічний простір

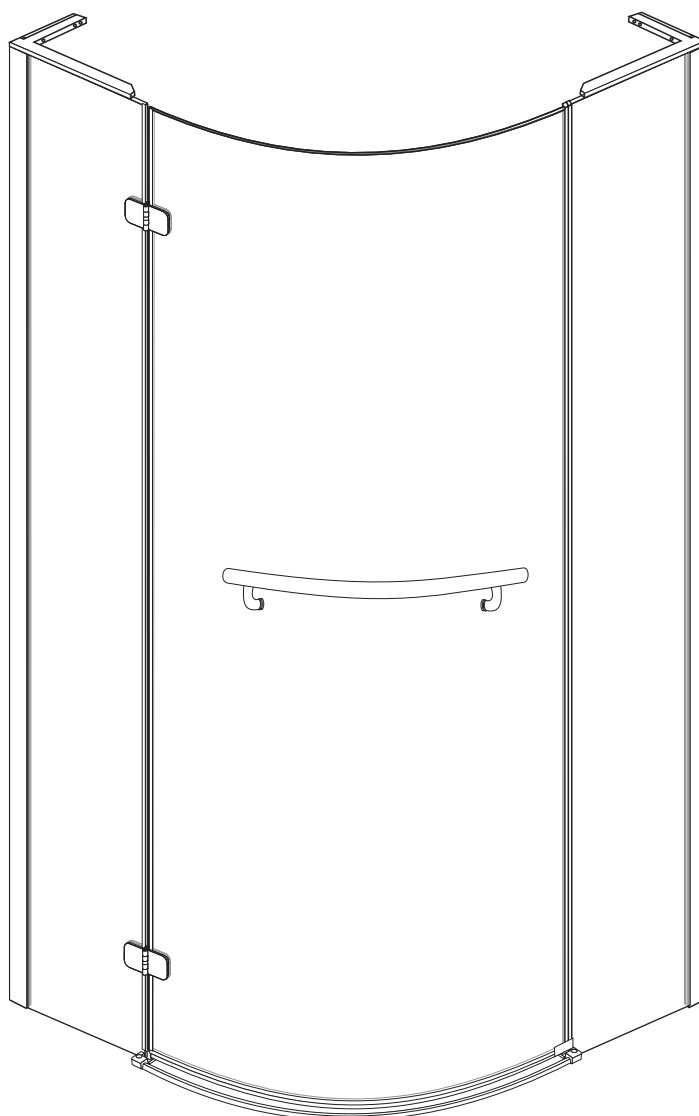

Інструкція з монтажу

Душова кабіна

TIMEA 599-808


розмір 90 x 90 x 190 см

Інструкція з монтажу


Необхідні інструменти.

Коли ви готові почати монтаж, переконайтеся, що у вас є наступні інструменти, достатньо простору, а також чисте сухе місце для складання. Два людини потрібні.


Зверніть увагу: хоча ці інструкції є всеосяжними, ми завжди рекомендуємо здійснити установку технічно компетентному спеціалісту.

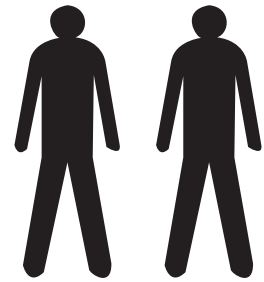


свердло для дрilі 6 мм

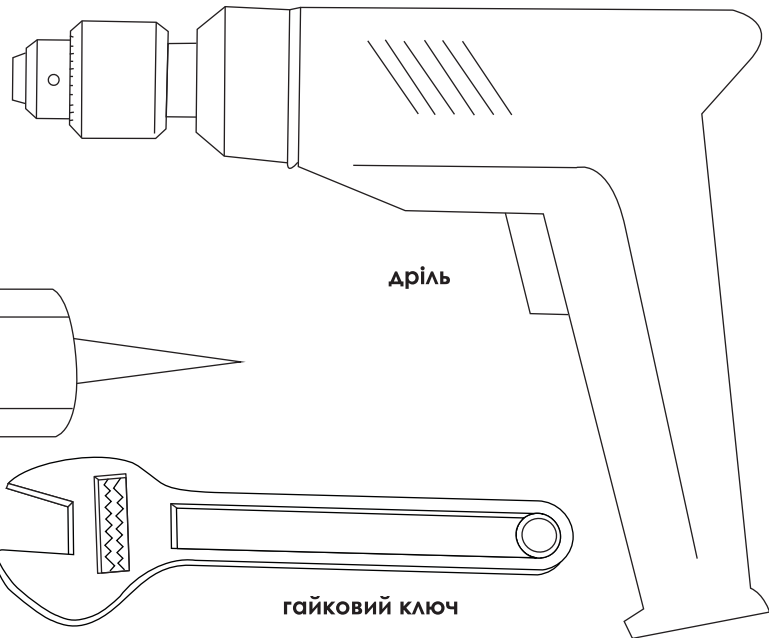


дрilь

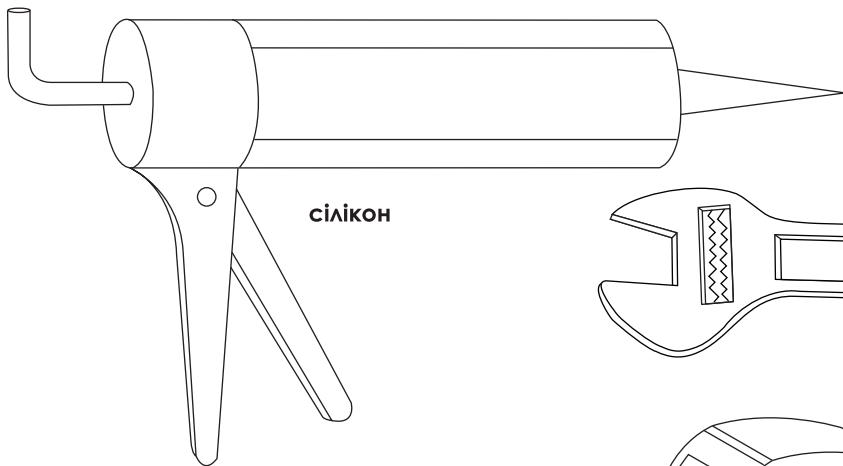


сілікон

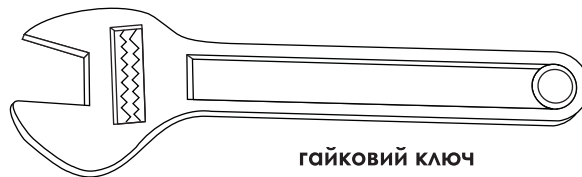


гайковий ключ

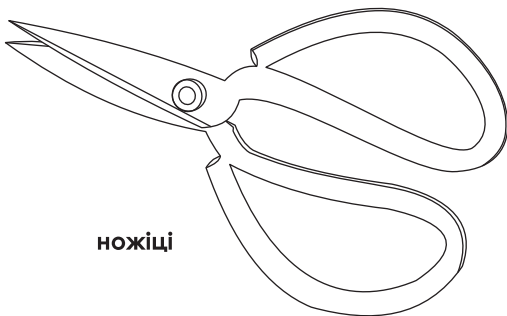


ножіці

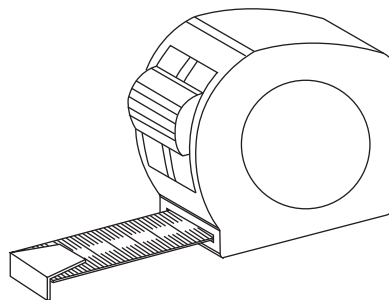


рулетка

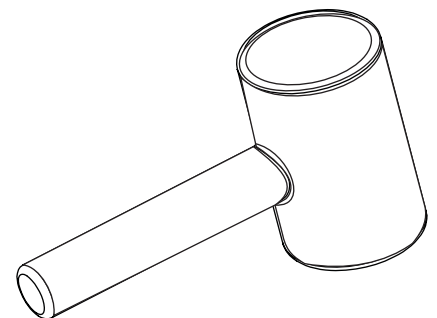


гумовий молоток



олівець

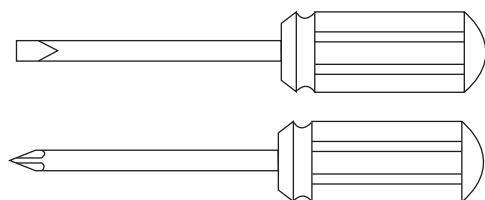

викрутка с хрестовим та плоским кінцівником

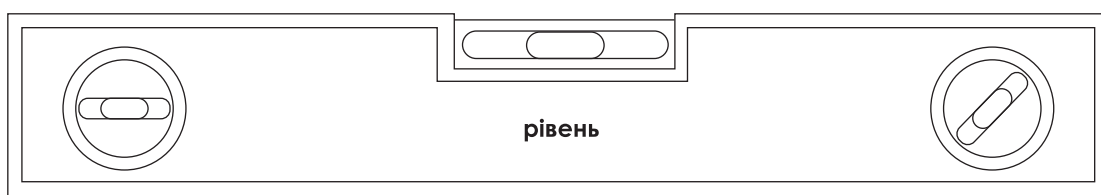





рівень

Вміст для рухомих дверей

Частини що постачаються

позначка	опис	зображення	кіль-сть
C	навісні двері		1
E	петля з гвинтом та шайбою		2
F	скляний затиск з кришкою		2
G	алюмінієве водонепроникне ущільнення		1
H	горизонтальне ущільнення		1
I	ручка		1
J	вертикальне ущільнення		2
L	нижній роз'єм		1
M	магнітний силіконовий поріжок		2

Кріплення що постачаються

позначка	опис	зображення	кіль-сть
A1	гвинтовий ковпачок для шарніра		16
C1	гвинтовий ковпачок		8
D1	гвинтовий ковпачок		2
F1	гвинтовий ковпачок		4
J1	бампер (накладка)		2
K1	гвинтовий ковпачок		2
L1	свердло для дрiлі 3 мм		1
A2	штепсельна розетка 6x30 мм		14
B2	гвинт: 4*35mm		4
C2	гвинт: 4*30mm		8
D2	гвинт: 4*35mm		2
F2	гвинт: 4*10mm		8

Вміст для нерухомих панелей

Частини що постачаються

позначка	опис	зображення	кіль-сть
A	ліві нерухомі двері		1
B	праві нерухомі двері		1
D	стіnnий профіль		2
K	блок підтримки L-форми		2



Кріплення що постачаються

позначка	опис	зображення	кіль-сть
B1	шайба для L-подібної опорної стійки		4
M1	шестигранний ключ 2.5 мм		1
N1	шестигранний ключ 3 мм		1



Інструкція з монтажу

1


870x870 мм для корпусу
розміром 900x900 мм

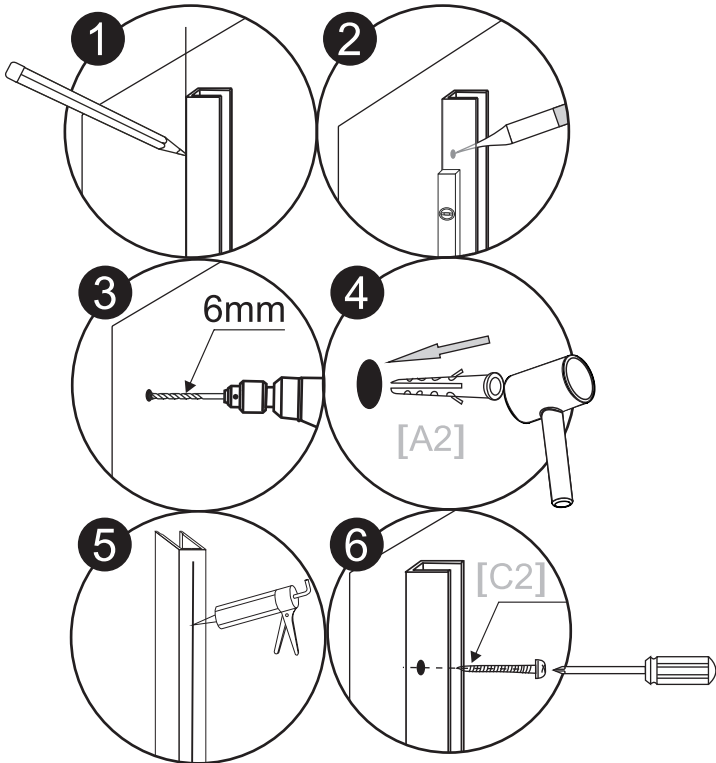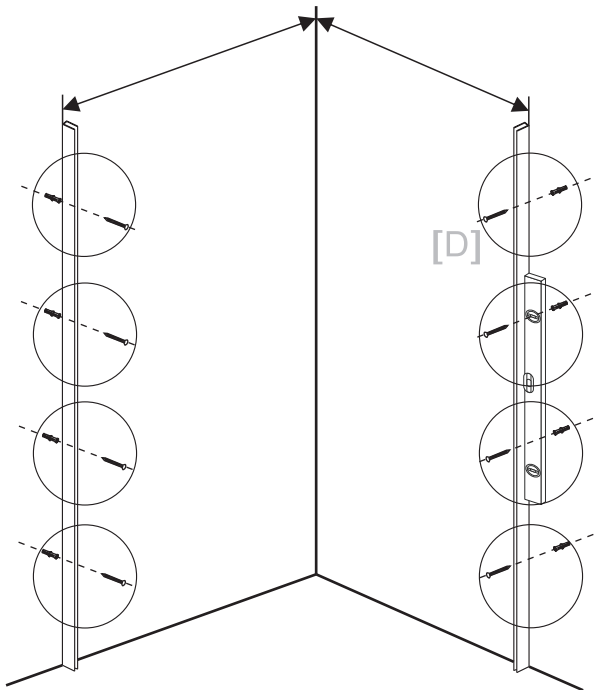



2

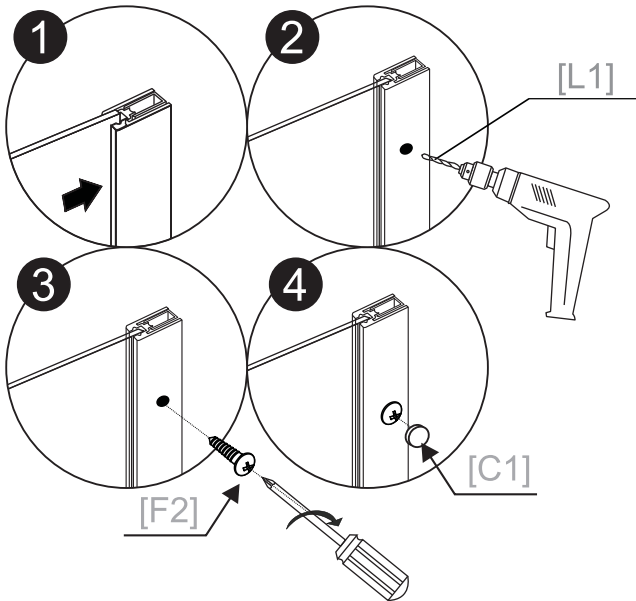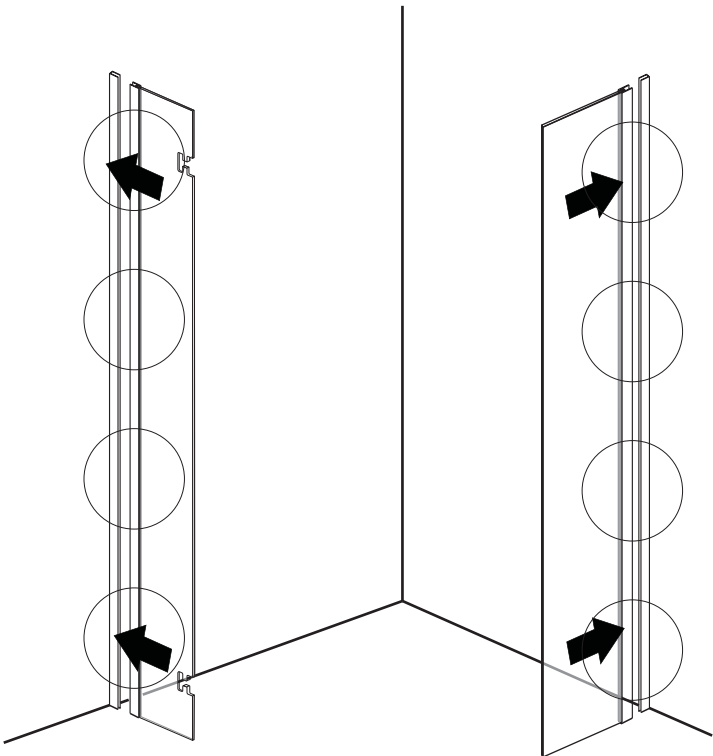

3

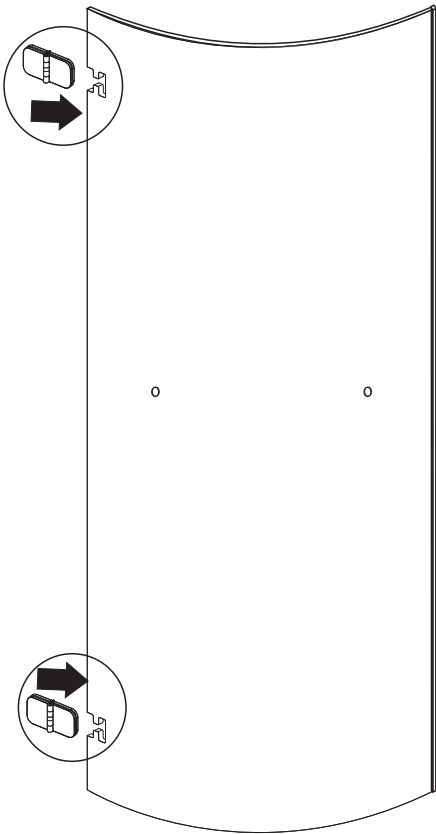


4

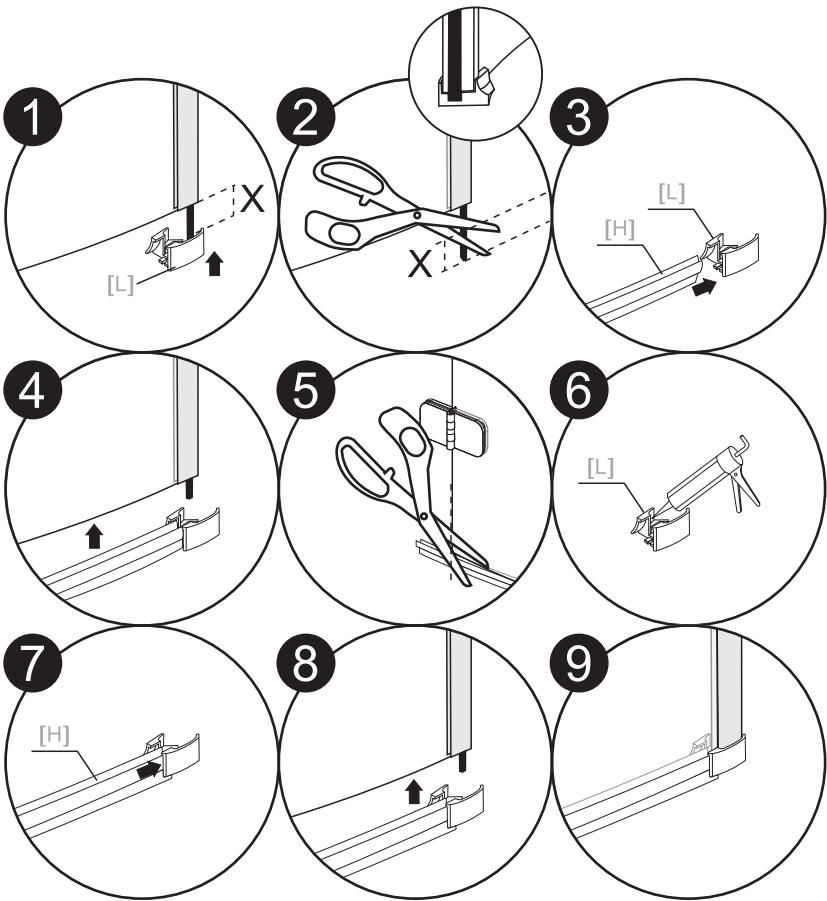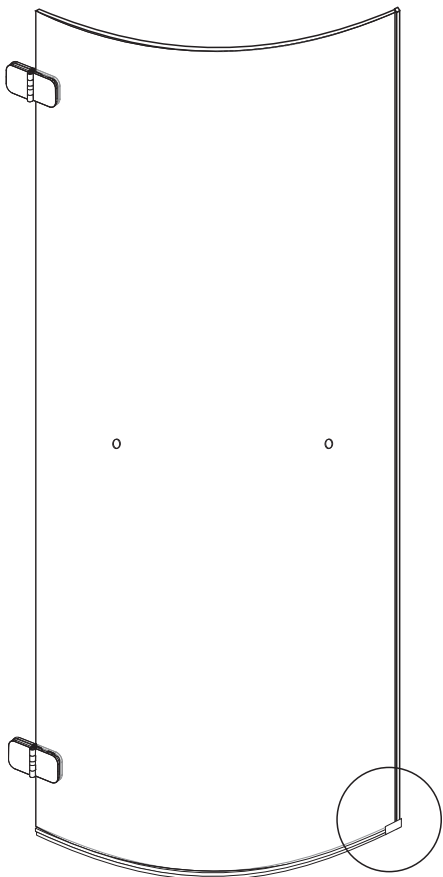



Інструкція з монтажу

5

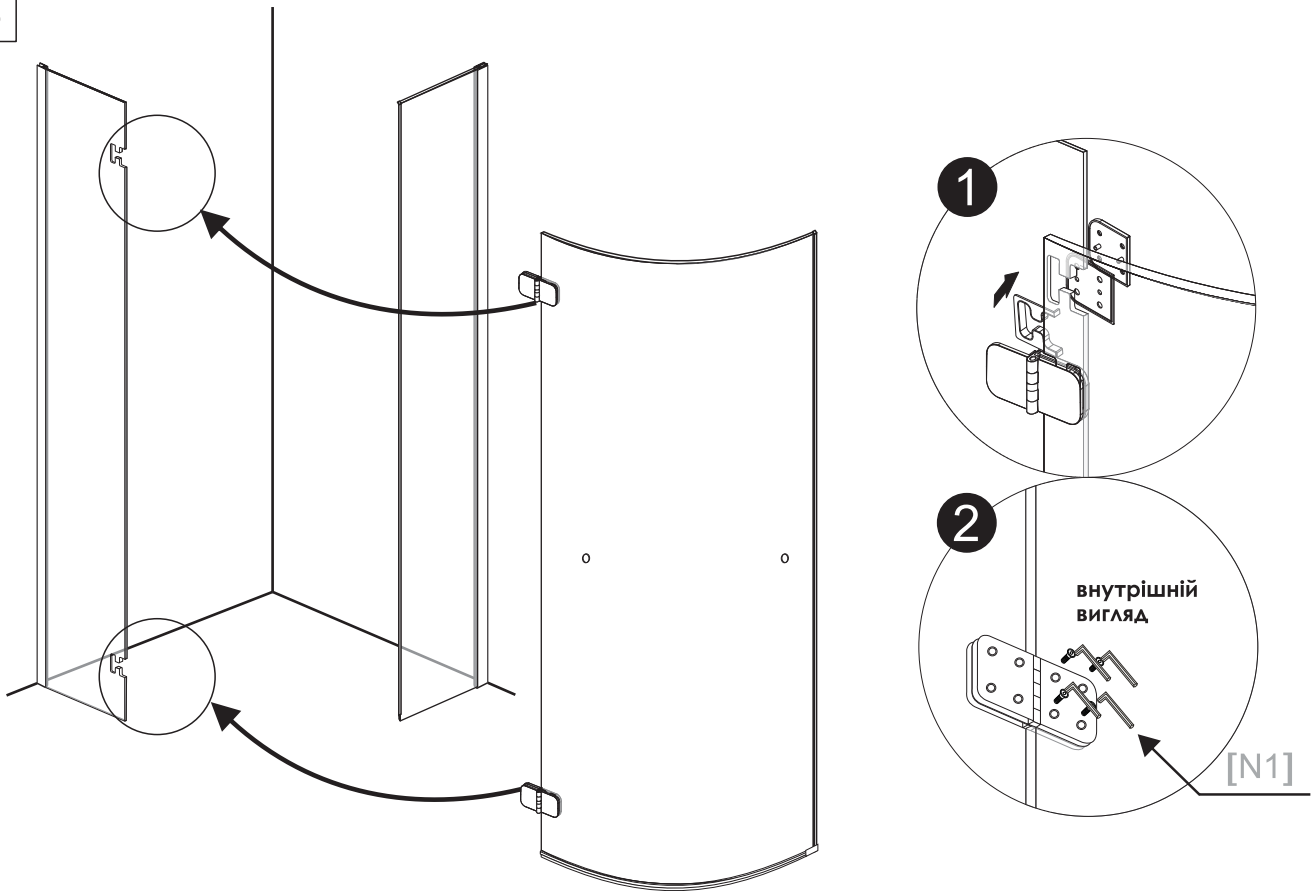


примітка: для цього етапу монтажу потрібні три людини.

6

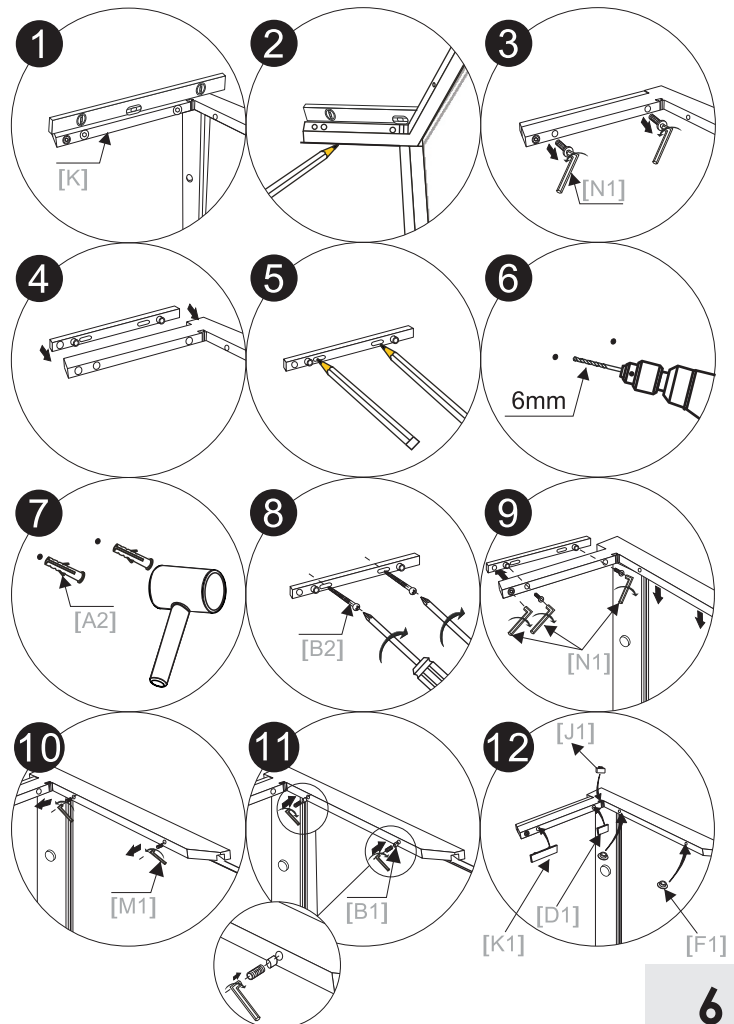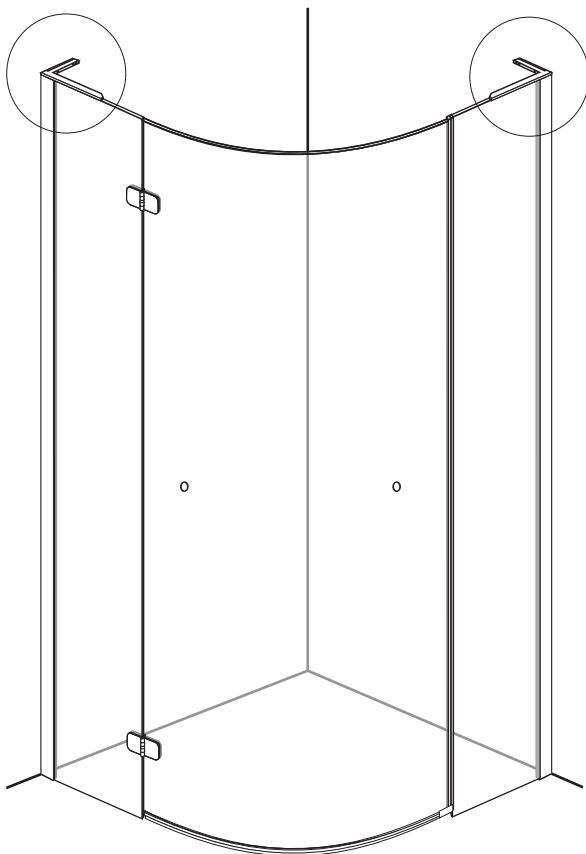


Примітка: помилка при приладнанні частини [B1] може призвести до пошкодження скла

7

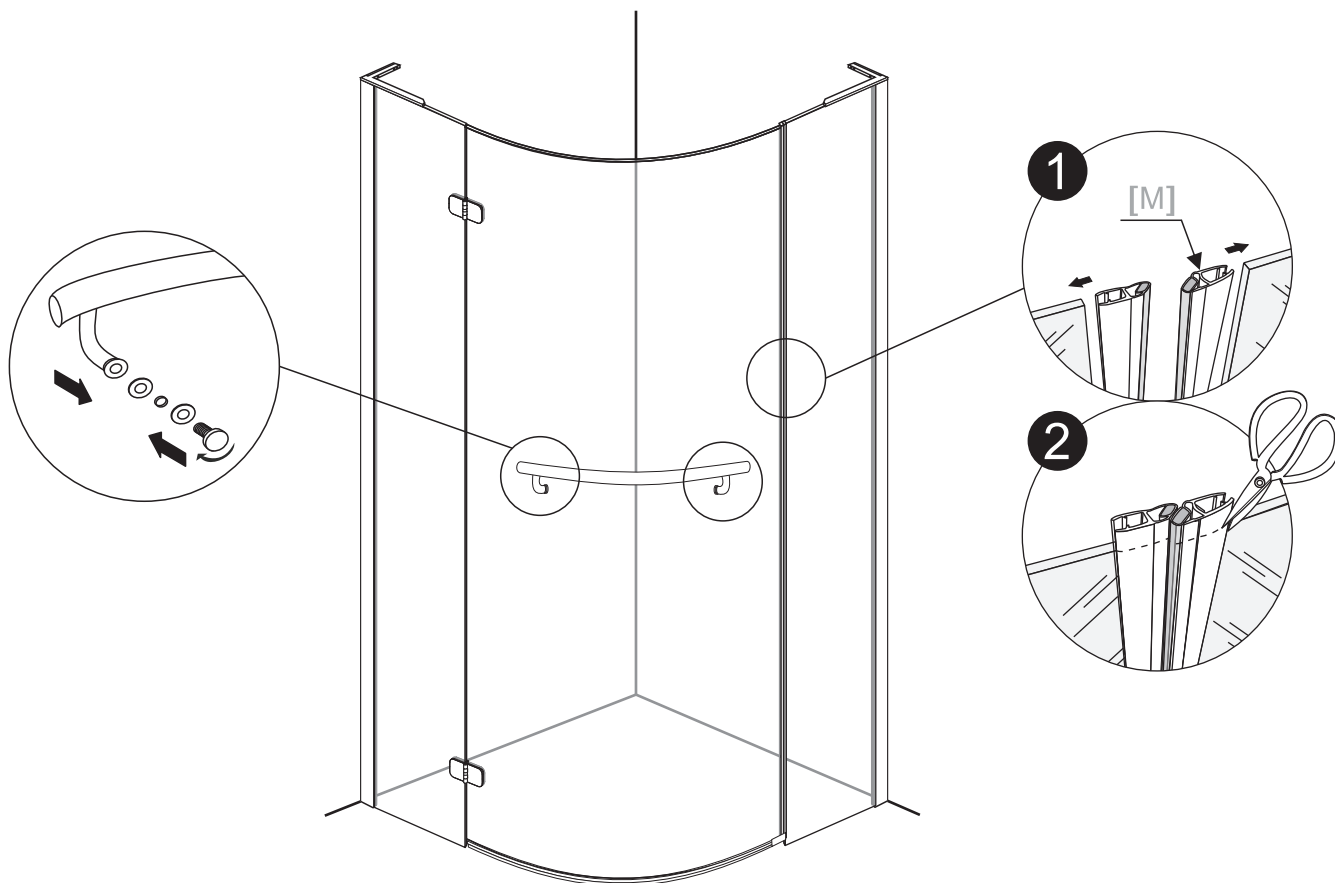


8

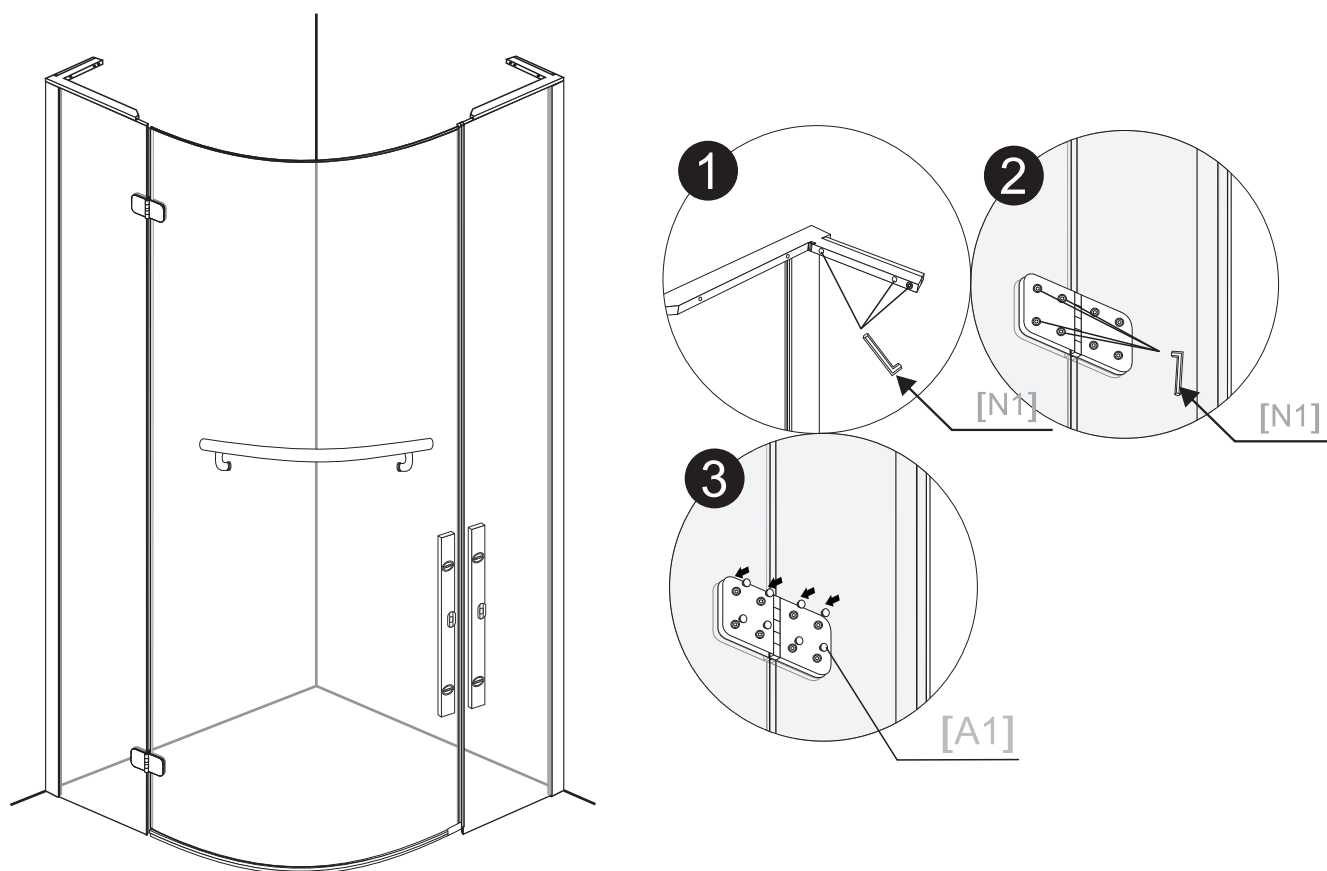


Примітка: будь-ласка, відрегулюйте фіксуючі гвинти опорних штанг фіксованої панелі. відкрутіть гвинти петлі, щоб підняти або знизити двері, щоб переконатись, що двері установлені вертикально і можуть закриватися належним чином. Потім затягніть шарнірні гвинти і насуньте гвинтові ковпачки.

9

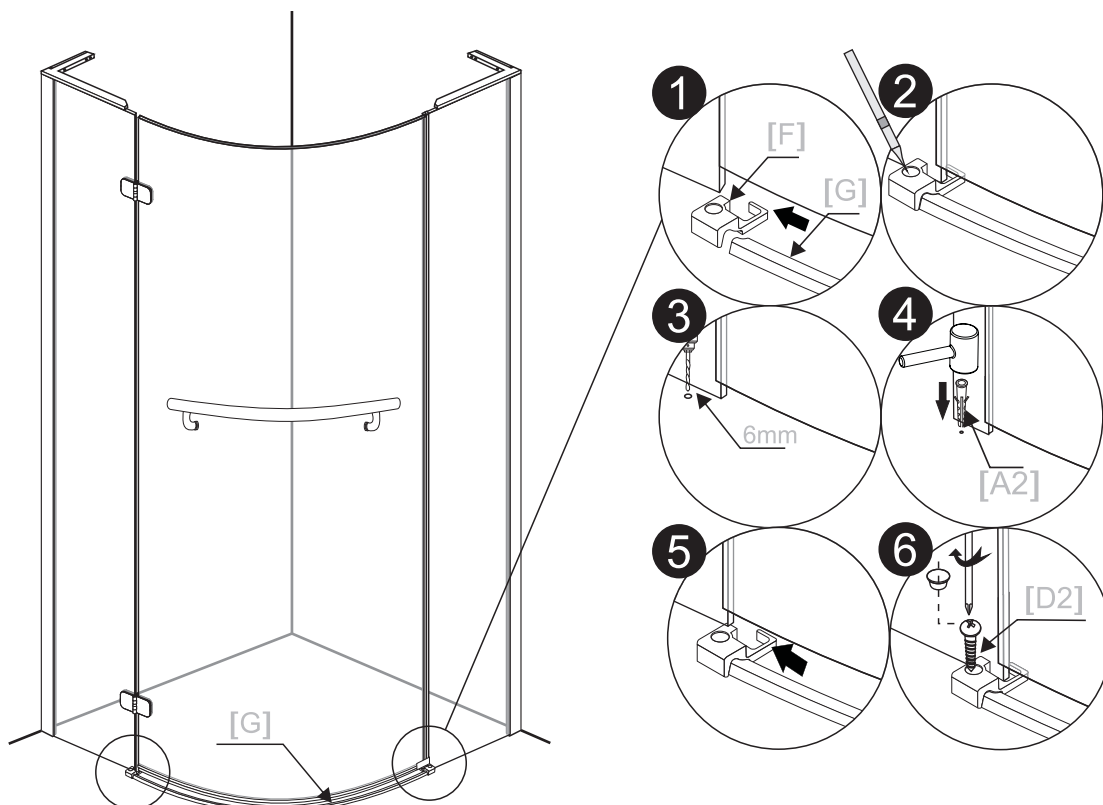


Примітка: якщо цей кожух встановлюється на кам'яний піддон, скляний затиск повинен бути закріплений за допомогою високоякісного санітарно-силіконового герметика. Кам'яні піддони не повинні просвердлюватися.

10

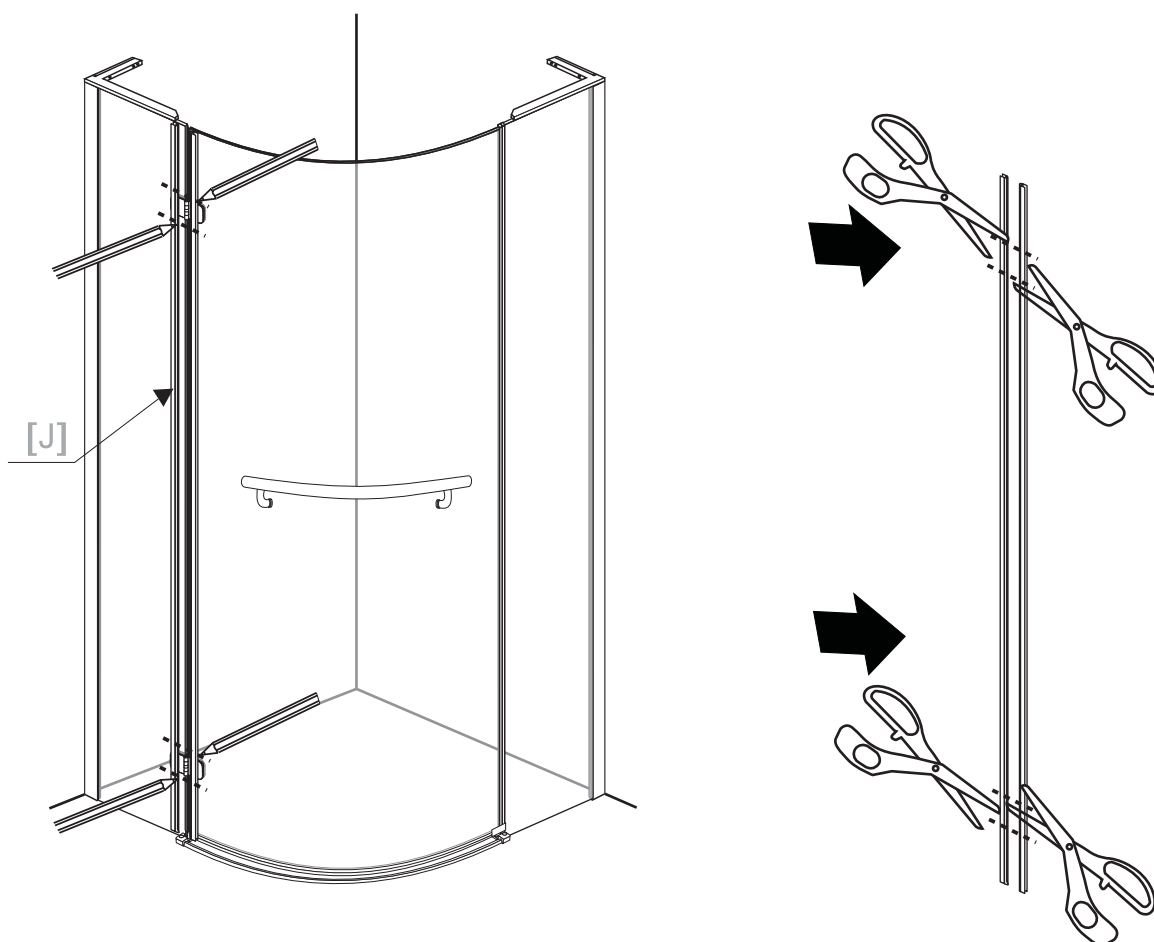

Примітка: будь ласка, переконайтеся, що немає простору між вертикальним ущільненням і петлями.

11

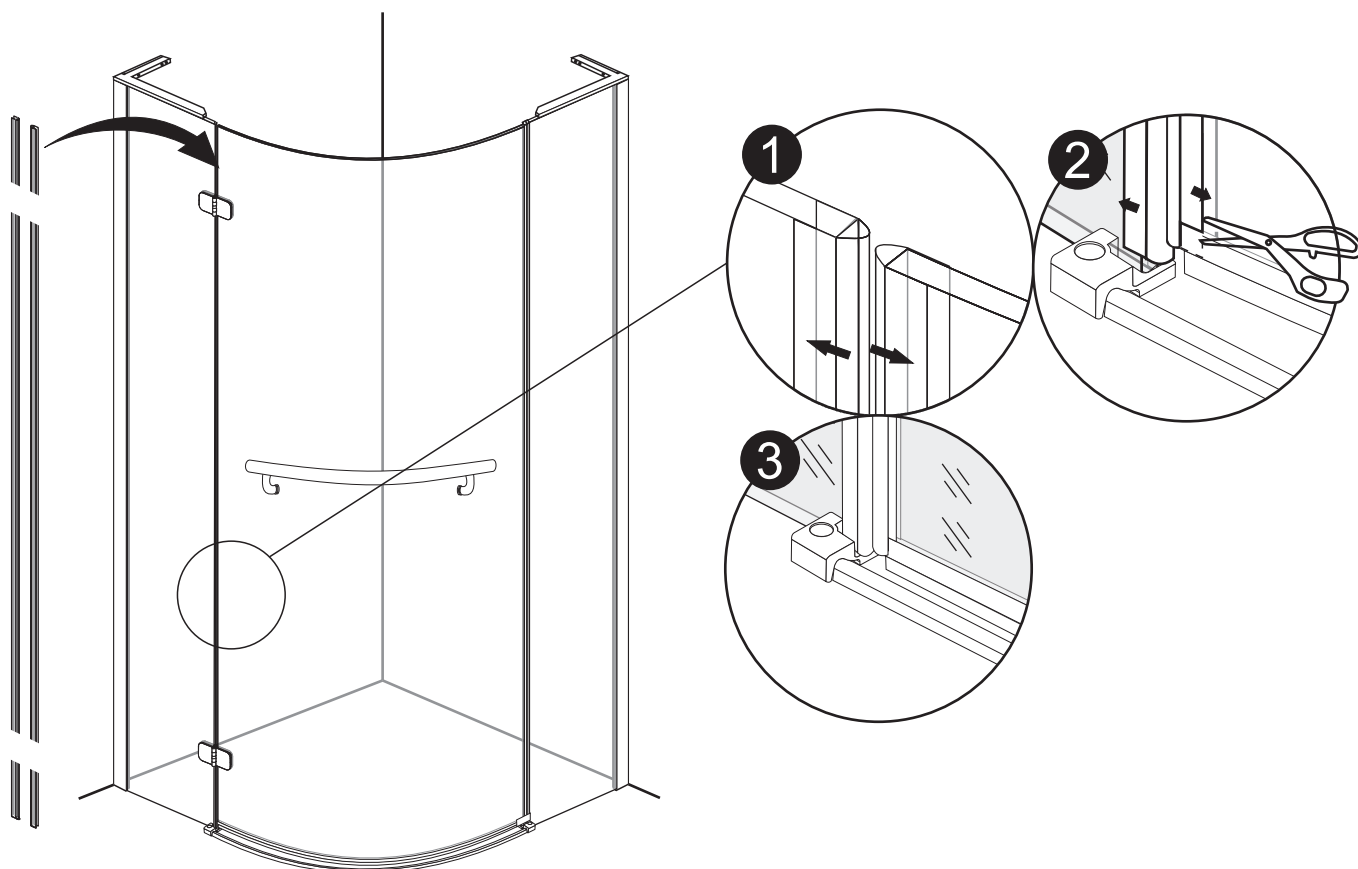

12

