




твій ергономічний простір

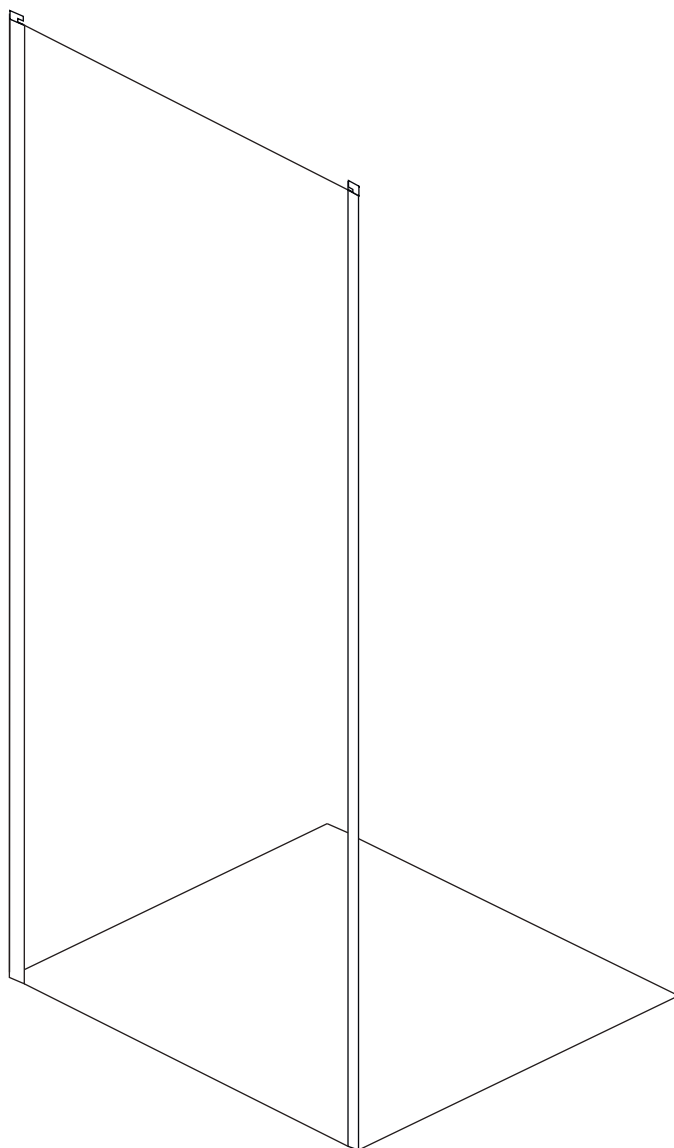

Інструкція з монтажу

Бічна стінка

599-150-80W(h)

Розмір: 80 x 195 см

599-150-90W(h)

Розмір: 90 x 195 см









Важливо

1. Встановлюйте душову кабінку строго відповідно до інструкції, хибний монтаж може вплинути на експлуатацію.
2. Після відкриття коробки перевірте наявність всіх деталей зазначених у списку.
3. Ставтеся до скляних деталей з обережністю, уникайте ударів по склу.
4. Після повної установки не користуйтеся кабіною 24 години.



Рекомендації

1. Не дозволяйте дітям, людям похилого віку або людям з обмеженими можливостями користуватися душовою кабіною без сторонньої допомоги.
2. Не використовуйте корпус душової кабіни як опору або тримач для важких речей.
3. Не бийте по склу важкими предметами.
4. Будьте обережні, перебуваючи всередині кабіни, оскільки внутрішня частина є слизькою.
5. Звичайний рідкий миючий засіб слід змивати ганчіркою з м'якої тканини або м'якою губкою.
6. Для герметизації щілин використовуйте силіконовий герметик.
7. Тримайте сифон в чистоті, очищайте його від волосся і іншого сміття, щоб уникнути засмічень.


Інструменти

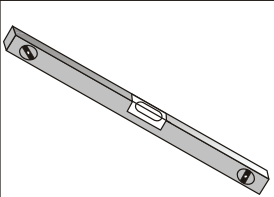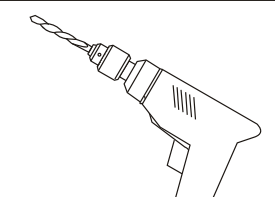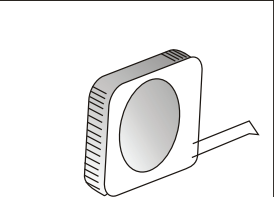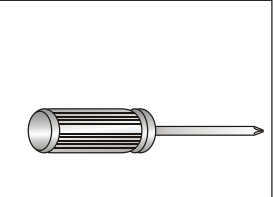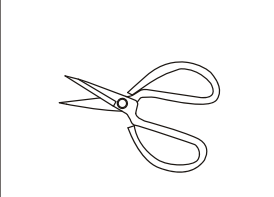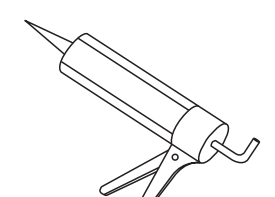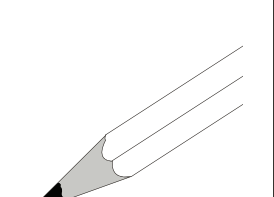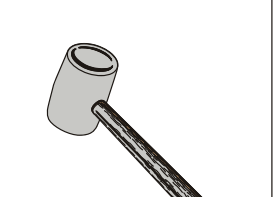			
рівень	дріль	рулетка	хрестова викрутка
			
ножиці	силікон	олівець	гумовий молоток


Список деталей

A  ГВИНТЫ ST4 x 10 x4	B  СТІННИЙ ПРОФІЛЬ x1	C  x1
---	---	---


Встановлення стінного профіля



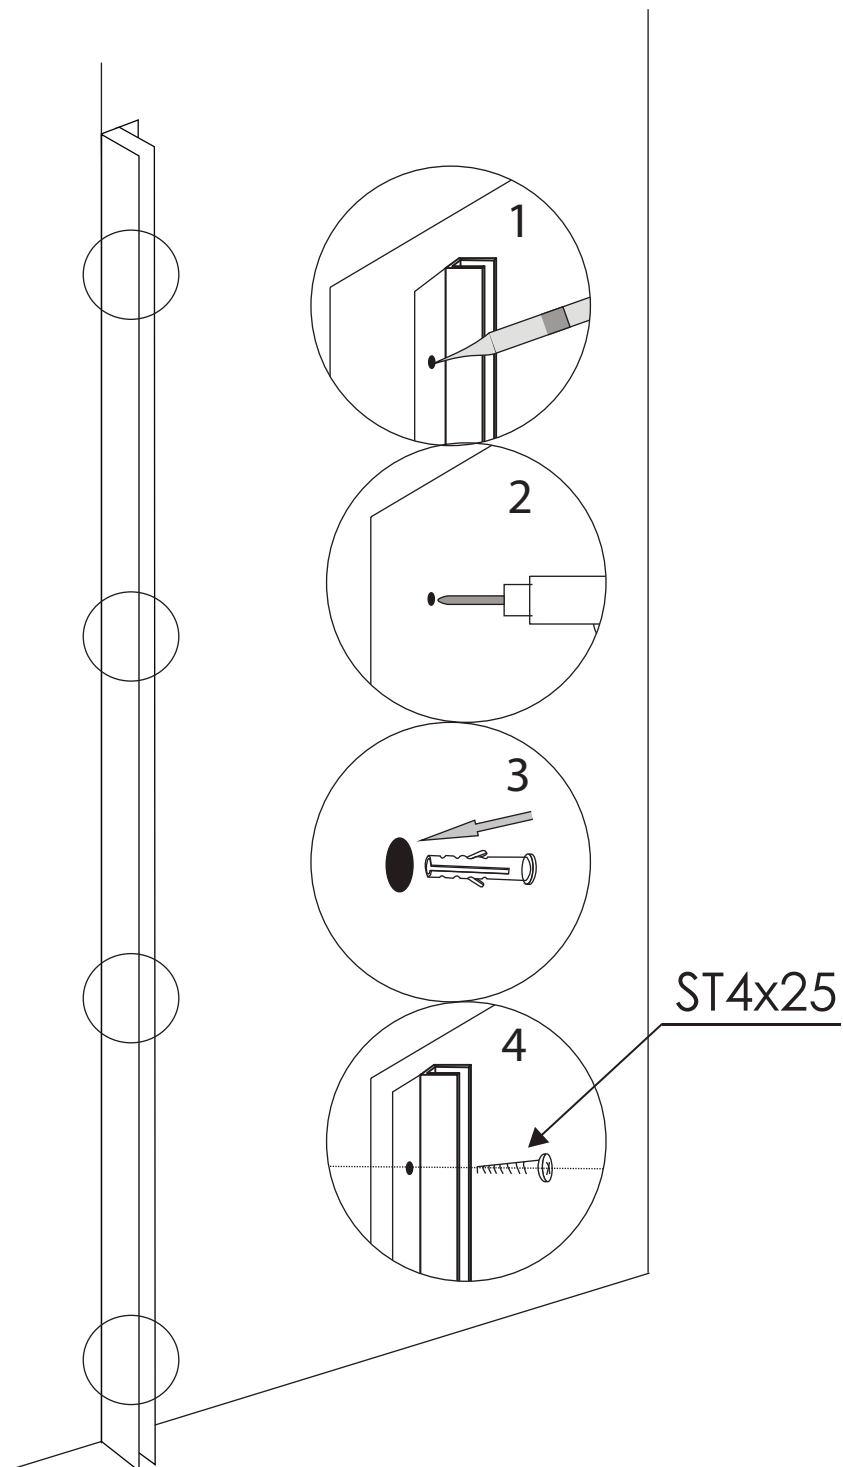


- Приставте стінний профіль до стіни. Відрегулюйте його по вертикалі.
- Відмітьте позиції отворів на стіні за допомогою олівця.

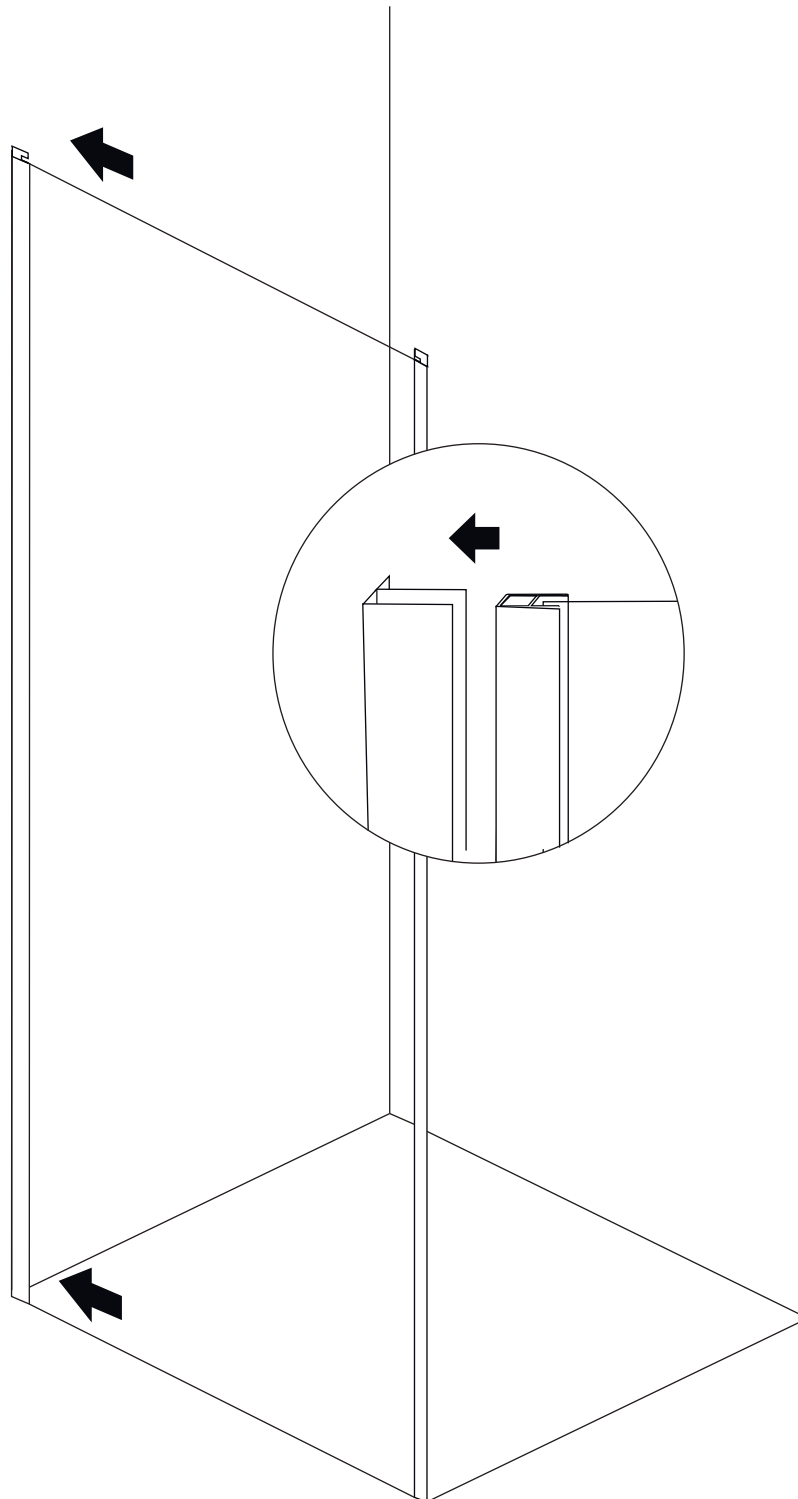


Вставте бічну стінку в стінний профіль.

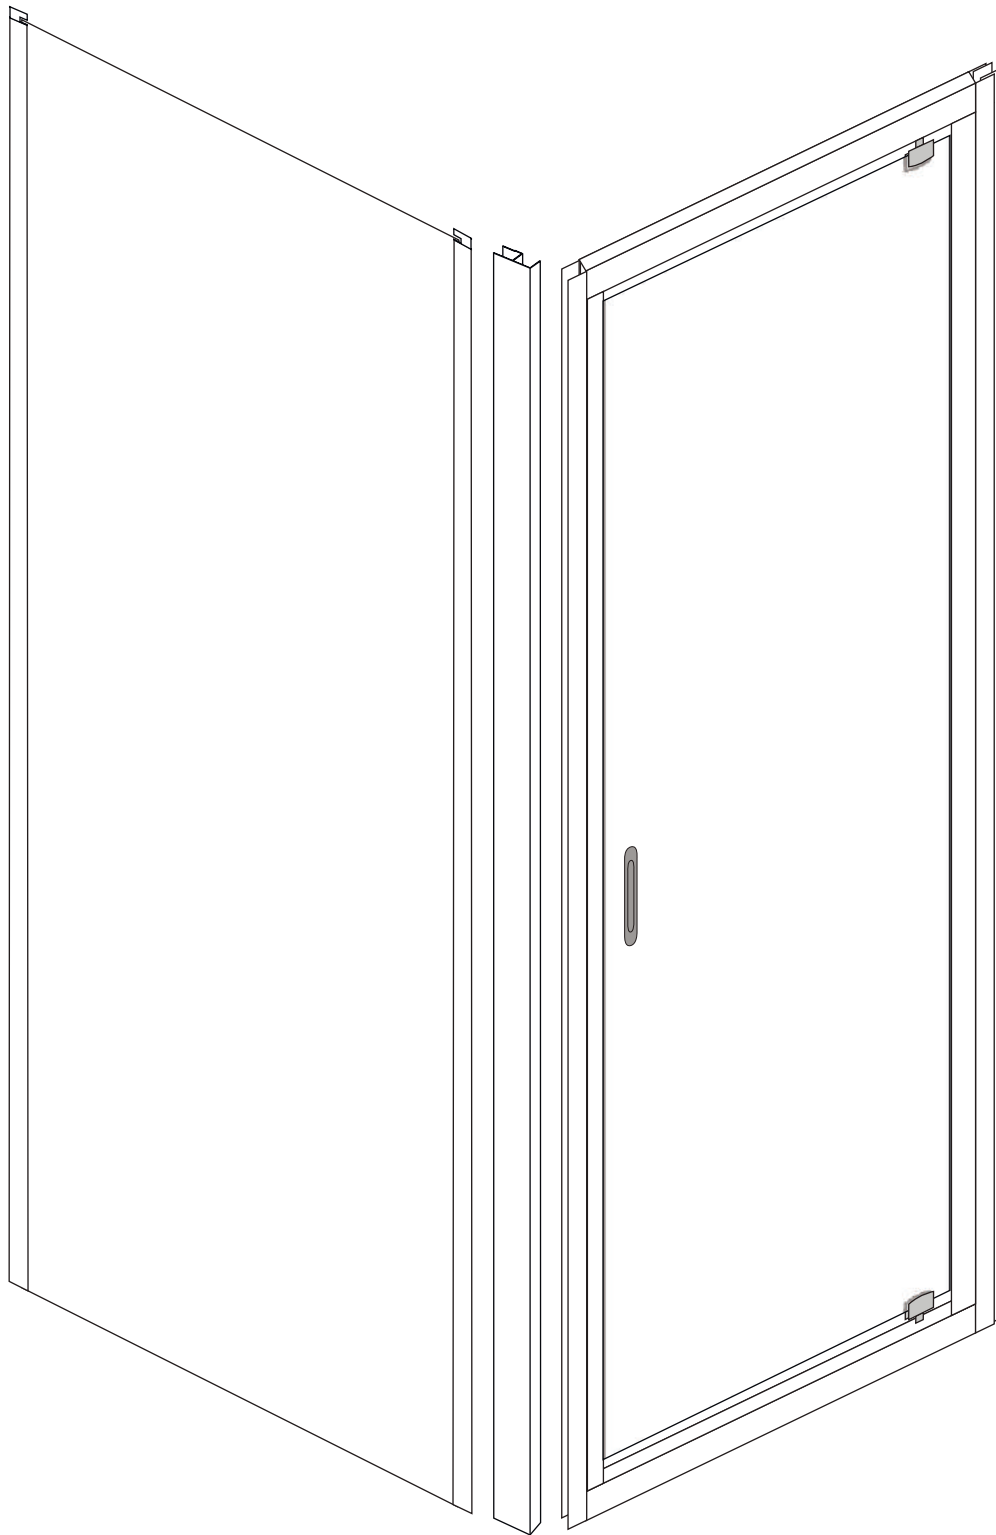


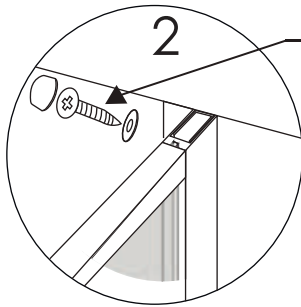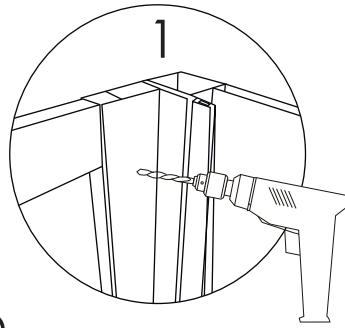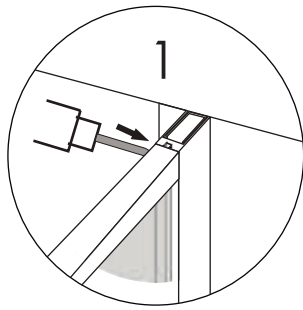


ST4x10

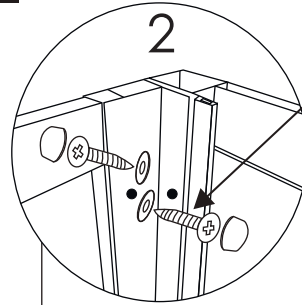

ST4x10

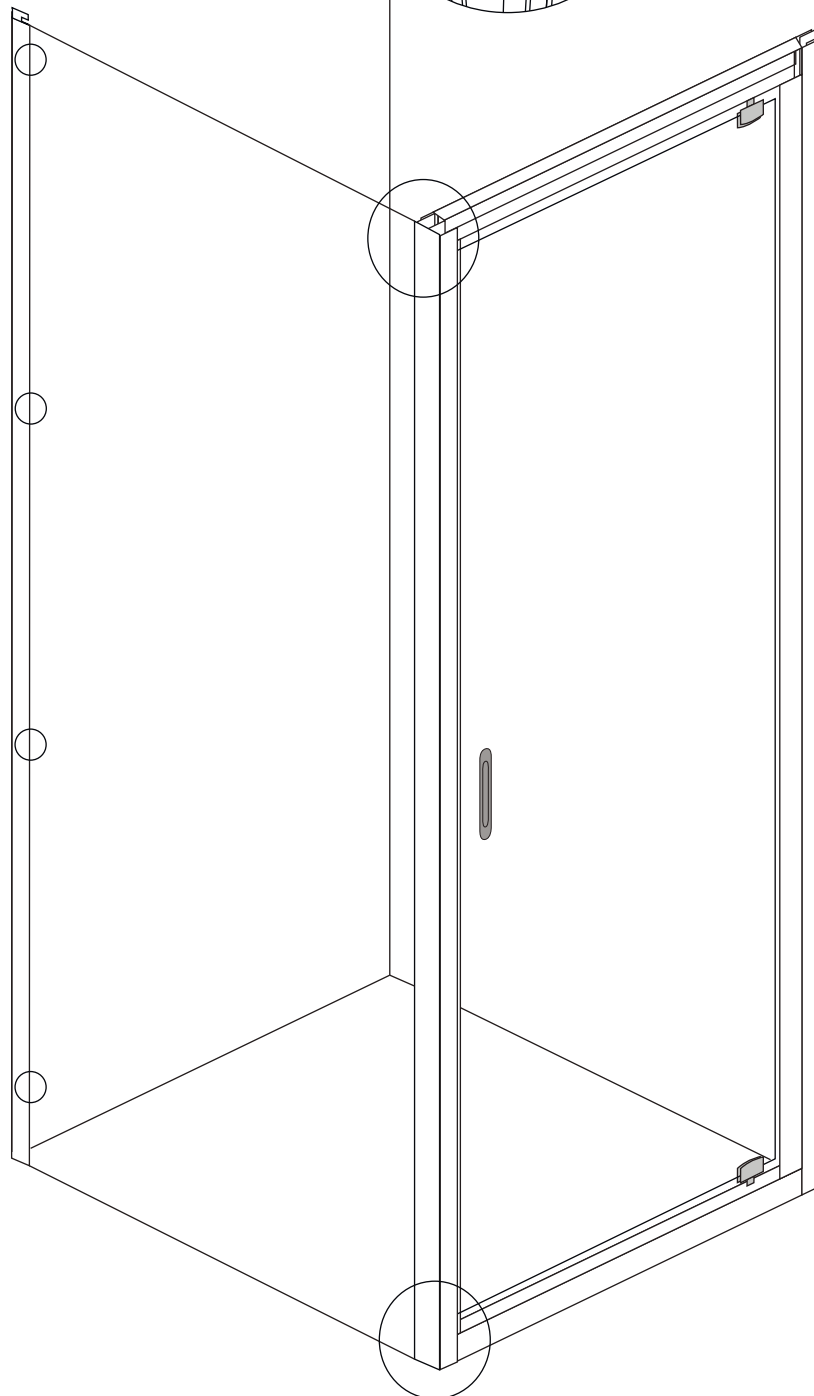

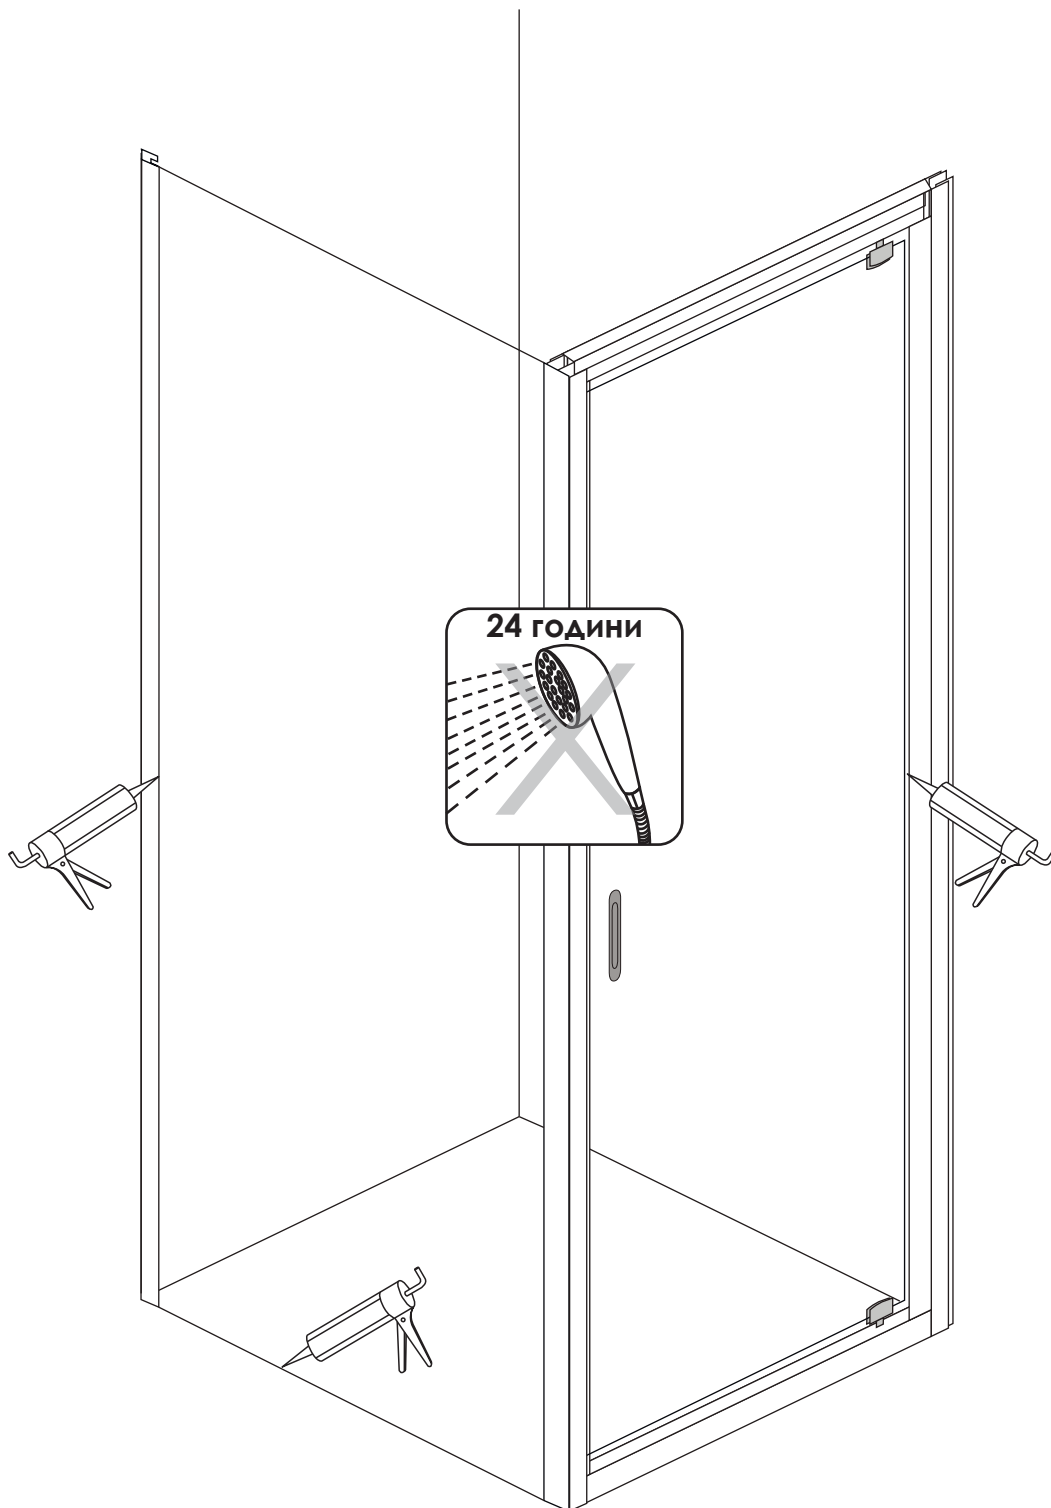

- Нанесіть силіконовий герметик в усі щілини між стінними профілями, склом і піддоном.
- Не користуйтеся душовою кабінкою протягом 24 годин, щоб силікон повністю висохув.